

enxuta

Toda una vida contigo

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SANDWICHERA ELÉCTRICA


Mod. SDAENXS 211



IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Sandwichera Eléctrica Enxuta.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Modelo | SDAENXS 211 |
| Tensión nominal | 220 V~ |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Potencia nominal | 700 Watts |
| Capacidad | 2 sandwiches |

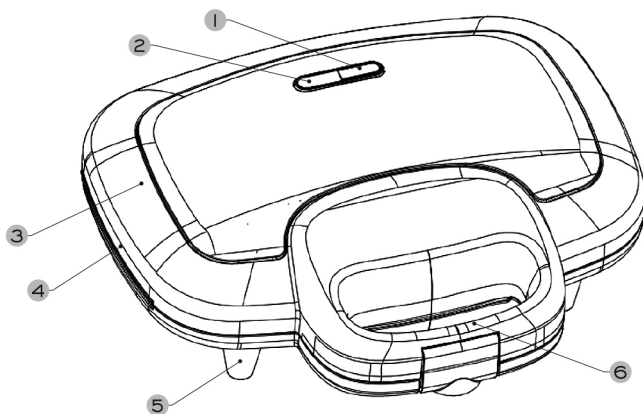

- 1- Luz indicadora de placas calientes
- 2- Luz de encendido
- 3- Tapa
- 4- Base
- 5- Pie de soporte.
- 6- Trababa de cierre

Antes de utilizar el equipo solicitamos que usted lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también, las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de niño, en espaciales las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra, disyuntor diferencial para proteger convenientemente a personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene fichas de tres espigas planas con toma corriente (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga cen-

tral de puesta a tierra.

- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático como timers, o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.

- Nunca haga funcionar el aparato en lugares con riesgo de incendio u explosión.

- No deje el equipo en funcionamiento o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le



haya instruido en su correcta seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

- Cualquier tipo de empleo que no sea el apropiado para el que este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la pared eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con el servicio técnico autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.

- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.

- Nunca desconecte tirando el cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.

- Evite desgastes en el cable y prolongadores causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.

- Muy importante. El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un servicio técnico

autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.

- Permita que el plato calefactor se enfríe antes de limpiarlo, o guarde el artículo.

- La superficie exterior puede alcanzar altas temperaturas.

- Tenga cuidado de no quemarse con la superficie anti adherente al retirar los elementos tostados.

- Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese que el artefacto o el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva el artículo tirando del cable. No arrolle el cable alrededor, y evite que cuelgue. Está seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por adelante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar el equipo. Peligro de accidente.

- No sumerja el tostador, incluyendo el cable, en ningún líquido.

- Si el tostador se moja, desconectar de la red eléctrica y asegurarse de que el equipo esté completamente seco antes de volver a utilizarse.

- Sólo para uso doméstico.

- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- ◆ Realice una limpieza del equipo según se describe en apartado "Limpieza".

- ◆ El recubrimiento antiadherente requiere un cuidado especial: Unte los platos calefactores con aceite vegetal y tueste unas fetas de panceta durante aproximadamente 6 minutos, en sección "Modo de uso" se detalla cómo operar el producto. Limpie nuevamente y el equipo quedará listo para utilizar. La panceta utilizada en este proceso debe ser desechada.

1. Conecte el equipo a la red eléctrica. Se encenderá la luz roja y el equipo comenzará a precalentarse.
2. Una vez que se haya alcanzado la temperatura necesaria, se encenderá la luz verde. Abra la tapa y ubique el pan o sándwiches a tostar.
3. Espere unos minutos hasta lograr el tostado deseado. Desconecte el cable de la red eléctrica antes de abrir la tapa para retirar el alimento.
4. Realice la limpieza del equipo según se describe en este manual

**PRECAUCION**

- ◆ No coloque demasiada cantidad de alimento dentro del equipo. La tapa debe cerrarse sin hacer uso de fuerza excesiva. Peligro de rotura!
- ◆ No utilice utensilios metálicos ni filosos dado que podrían dañar la superficie antiadherente. Utilice utensilios de madera o plásticos que sean resistentes al calor.
- ◆ Al abrir la tapa asegúrese de haber desconectado el equipo de la red eléctrica, y que el plato calefactor se haya enfriado lo suficiente.
- ◆ Las placas calefactoras alcanzan temperaturas muy elevadas, tenga especial precaución para evitar quemaduras.

- Realice la limpieza del equipo luego de cada uso. Asegúrese de que el mismo se encuentra desconectado de la red eléctrica, y espere a que las placas calefactoras se enfríen lo suficiente.
- Limpie el interior con un paño húmedo apenas humedecido y déjelo secar completamente. Nunca utilice limpiadores abrasivos, caso contrario la superficie anti adherente se verá dañada.
- Limpie el exterior con un paño húmedo apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- No sumerja ni permita que ingrese agua al equipo. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

LIMPIAR LUEGO DE CADA USO



Desconecte la red eléctrica.
Deje enfriar lo suficiente.
Paño húmedo



No alcoholes o solventes.
No sumerja en agua.
No utilice lavaplatos.



Deje secar completamente
antes de un nuevo uso.



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Gafa, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.

- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.

- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.

- Instalación incorrecta.

- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.

- Defectos causados por el transporte.

- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

N° DE FACTURA:

N° DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

