

enxuta

Toda una vida contigo

PLANCHA A VAPOR

Mod. SDAENXP284



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES



MANUAL DE USO

Plancha de vapor

Precauciones Importantes


Antes de usar este aparato siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Antes de usar esta unidad, lea el manual cuidadosamente.
2. Asegúrese de que el voltaje indicado en el producto corresponda con el de su tomacorriente eléctrico. Si los voltajes no coinciden, contacte a su proveedor y no use la plancha.
3. Pueden producirse quemaduras si entra en contacto con las partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando invierta la posición de la plancha, ya que puede haber agua caliente dentro del tanque.
4. No use el aparato si el cable de poder, enchufe, luz indicadora o cualquier parte se daña. Contacte a su proveedor o centro de servicio autorizado para repararlo.
5. No use el aparato si la luz indicadora está mala o la plancha deja de funcionar. Contacte a su proveedor o centro de servicio autorizado para repararlo.
6. Para reducir el riesgo de que el cable se dañe, no permita que cuelgue sobre el borde de la mesa o alguna superficie caliente.
7. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no lo esté usando o antes de su limpieza. Permita que enfrie completamente antes de limpiar.
8. Con el fin de evitar que se produzca fuego, una descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar que éstos se tropiecen o jalen del cable. Nunca deje la plancha encendida sin supervisión.
10. Coloque la plancha sobre una mesa o superficie plana.
11. No permita que el aparato sea operado por niños.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas, incendios o descargas eléctricas.
13. No utilice el aparato eléctrico para otro fin que no sea el recomendado.
14. Guarde estas instrucciones para referencias futuras.
15. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de niños menores a 8 años cuando esté caliente o se esté enfriando.
16. Este aparato puede ser operado por niños mayores de 8 años y personas con capacidad sensorial, física y mental reducida, falta de experiencia y conocimiento, siempre y

cuando sean supervisadas o instruidas en el uso seguro del aparato y hayan sido informadas de los riesgos involucrados en su operación.

Sólo para uso doméstico

Conozca su plancha

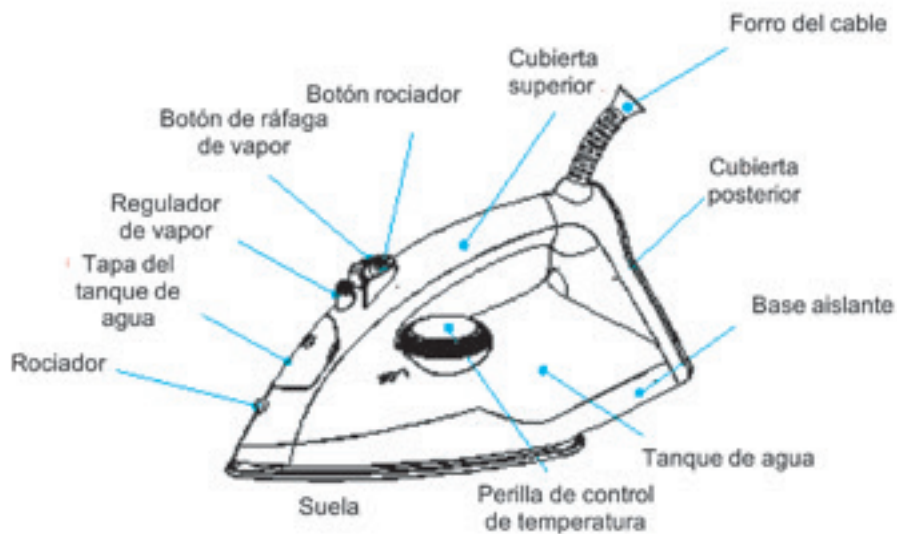

Botón de ráfaga de vapor

Produce una poderosa descarga de vapor desde la suela que ayuda a eliminar arrugas difíciles.

Botón rociador

Produce un rocío fino que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas difíciles de planchar.

Regulador de vapor

Se utiliza para seleccionar la intensidad de vapor deseada o para usar la función de auto-limpieza.

Tapa del tanque de agua

Retírela para llenar el tanque de agua. Asegúrese de que la cantidad de agua no exceda el nivel MAX indicado en la superficie del tanque.

Boquilla

Al presionar el botón rociador, el agua saldrá por la boquilla.

Perilla de control de temperatura

Según el tipo de prenda a planchar, gire la perilla para seleccionar la temperatura apropiada.

Luz indicadora

Mientras la plancha se esté calentando, la luz indicadora se encenderá y brillará. Cuando alcance una temperatura constante, la luz se mantendrá encendida, sin brillar. Durante el proceso de planchado, la luz indicadora brillará intermitentemente, indicando variaciones de temperatura.

Suela

Superficie plana de la plancha que se calienta y presiona a la tela.

Antes de usar por primera vez

1. Retire cualquier etiqueta, lámina protectora o cubierta de almacenamiento de la suela.
2. Llene el tanque de agua hasta alcanzar su capacidad máxima.
3. Para remover cualquier residuo que quede en la suela, caliente la plancha hasta alcanzar su temperatura máxima y planche un trozo de tela húmeda durante algunos minutos.

Operación

Sostenga la plancha en posición vertical, abra la tapa del tanque de agua y llene utilizando una taza medidora. Para reducir la presencia de partículas de calcio, es recomendable el uso de agua potable o destilada. Asegúrese de que no exceder el nivel MAX del tanque. Al presionar la tapa del tanque hacia abajo, oirá un clic si la coloca correctamente.

1. Enchufe al tomacorriente y gire la perilla de control de temperatura a la deseada (dependerá del tipo de prenda). La luz indicadora brillará avisando que la plancha se está calentando. Refiérase al capítulo CONSEJOS DE PLANCHADO.
2. Asegúrese de que el regulador de vapor esté en la posición de planchado en seco (sin vapor). Coloque la plancha en posición vertical.



Foto 1

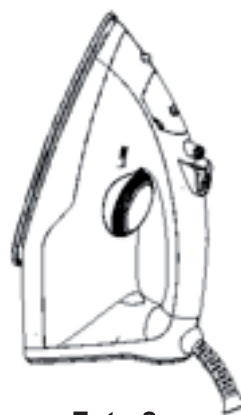


Foto 2

3. Una vez que la temperatura de la suela alcance la deseada, la luz indicadora dejará de brillar. Gire el regulador de vapor a la posición que quiera y comience a planchar. Durante el proceso de planchado, puede ajustar la temperatura y vapor arbitrariamente, según sus necesidades.

Advertencia: No toque la suela caliente, espere a que enfríe por completo.

4. De ser necesario, rocíe la tela con agua para humedecerla. Asegúrese de que el tanque tenga suficiente agua.

5. Si sostiene la plancha verticalmente, la ráfaga de vapor se puede utilizar para quitar arrugas de prendas guindadas, cortinas, etc.

6. Si utiliza la ráfaga de vapor, es recomendable que temperatura sea la máxima para remover arrugas difíciles.

7. Esta plancha no posee una función anti goteo. Debe colocar el regulador de vapor en la posición de planchado en seco para evitar que la plancha se siga calentando y salgan gotas de agua por la suela.

Limpieza y mantenimiento

Después del planchar

1. Desconecte el cable del tomacorriente y vacíe el tanque de agua. Vuelva a colocar la tapa después del vaciado.

2. Conecte el cable al tomacorriente para secar la suela. Desconecte una vez que la luz indicadora se apague.

3. Permita que la plancha se enfríe por completo y limpie la parte superior con un paño húmedo. Limpie cualquier residuo o depósito que pueda haber quedado en la suela.

Siempre debe almacenar la plancha en posición horizontal sobre una superficie plana y seca, protegiendo la suela con un paño.

Advertencia: para que la suela permanezca lisa, no permita que se frote contra materiales metálicos.

Función de Autolimpieza

Debemos limpiar la unidad regularmente según la dureza del agua y el la frecuencia de uso.

1. Llenar de agua el tanque de agua.

2. Conectar a la fuente de alimentación y ajuste el control de temperatura hasta la posición máxima, la luz indicadora se iluminará, verifique que el vapor esté en la posición: seco. A

continuación, colocar la plancha como la figura . 2.

ADVERTENCIA : Nunca vierta vinagre blanco u otros limpiadores líquidos en el tanque de agua!

3. Una vez que la luz está apagada, mantenga la plancha sobre el fregadero y gire la perilla vapor en la posición de autolimpieza (figura 3). Vapor y agua hirviendo van a salir de la suela mientras que las impurezas y las impurezas serán expulsadas.



Foto 3



Foto 4

4. Suelte el botón de ajuste a 0 tan pronto como el agua en el tanque de agua se haya consumido . (Figura 4) .






ADVERTENCIA : A fin de mantener la suela lisa , nunca deje que cualquier material de metal frota contra ella !

Consejos de planchado

- Siempre debe revisar las instrucciones de planchado adjuntas a la prenda (refiérase a la tabla adicional para guiarse). En cualquier caso, siga estas instrucciones.
- Si la prenda no posee instrucciones de planchado y conoce el tipo de material, refiérase a la tabla de adicional para guiarse.
- La información presente en la tabla adicional no es aplicable a telas que necesiten tratamiento especial. Use temperaturas bajas para planchar estas telas.
- Divida las prendas de acuerdo a la temperatura de planchado que requieran. Las prendas de lana y algodón deben ser planchadas por separado.
- La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría, por lo tanto, debe planchar los artículos que requieran la menor temperatura primero.

- Si la tela consiste de varios tipos de fibra, siempre debe seleccionar la temperatura de planchado más baja para el conjunto. Si no conoce los tipos de fibra que componen la tela, escoja un trozo poco visible para conseguir la mejor temperatura de planchado (aumente la temperatura, empezando desde la más baja, hasta conseguir la óptima).
- Las prendas de lana (100% lana) se pueden planchar con vapor. Probablemente, deberá colocar el regulador de vapor en la posición máxima, la temperatura en una posición moderada a alta y usar un paño seco como tapete.
- Terciopelo y otras texturas que tiendan a ponerse brillantes rápidamente, se deben planchar aplicando poca presión y en una sola dirección. Siempre mantenga la plancha en movimiento.
- Seda y otras telas que tiendan a ponerse brillantes, se deben planchar por la parte interna. Para prevenir la formación de manchas, evite rociar con agua este tipo de telas.

Tabla adicional

Símbolo	Tela	Temperatura	Vapor variable	Ráfaga de vapor	Rocío de agua	Autolimpieza
	Fibra sintética/seda		×	×	✓	×
	Lana		✓	×	✓	×
	Algodón		✓	✓	✓	×
	Nota: este símbolo significa que no puede planchar el artículo!					

Nota: “✓” significa que se puede usar.

“×” significa que NO se puede usar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta y Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

