

# enxuta

## TV COLOR LED

MODELO: LEDENX32S1K



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y  
GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

GELBRING  
IMPORTACIONES



SAIV00-S004

# PRECAUCIÓN

1. Leer las instrucciones.
2. Guardar las instrucciones.
3. Prestar Atención a las Precauciones.
4. Seguir las Instrucciones.
5. Este aparato con clase 2 de construcción.
6. La ventilación no debe ser cubierta por cosas como, periódicos, cortinas, manteles, entre otros.
7. Ningún Tipo de Fuego como velas deberían estar en el aparato.
8. El aparato no debe ser expuesto a gotas o salpicaduras y objetos llenos de líquidos como vasos no deberían estar en el aparato.
9. Las baterías del control remoto no deben estar expuestas de manera excesiva a fuego, sol, entre otros.
10. El enchufe o Acoplador del aparato debe permanecer fácilmente operable.
11. Para prevenir un incendio , mantener las velas o otro tipo de flama lejos de este producto.
12. Limpiar solo con paños secos.
13. No instalar este aparato en lugares con poca ventilación.
14. No instalar cerca cualquier fuente de calor así como radiadores, registros de calor o otro aparato (incluyendo amplificadores) que producen calor .
15. No arriesgar el propósito de seguridad de los enchufes o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas con una mas gruesa que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera que es el de tierra. La hoja ancha o la tercera cuchilla son por su seguridad. Si el proporcionado enchufe no entra en la salida , consulta con un electricista para que reemplace la salida obsoleta.
16. Solo utilizar Accesorios especificados por el fabricante
17. Solo usar con la base o tabla especificada por el fabricante o la que se vendió junto con el aparato. Cuando la base esta en uso , precaución para evitar lesiones.
18. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando se va a dejar sin uso en periodos largos de tiempo.
19. Refiera a todo el servicio a personas calificadas para este. El servicio es requerido con el aparato sufrió algunos tipo de daño, así como la fuente de poder o el enchufe este dañado, liquido , objetos cayeron en el aparato, si el aparato fue expuesto a lluvia o humedad, no hace las funciones correctamente o se dejo caer.
20. El USB debe estar cargado con 0.5A operaciones normales.
21. Minima Distancia entre el aparato para la suficiente ventilación
22. El uso de el aparato en sitios tropicales y climas moderados.
23. Poner el TV en el ambiente moderado de temperatura, no dejar de lado con la salida del el aire acondicionado o la estufa para evitar daños.
24. Usar ambas manos cuando se esta cargando el TV, Hacer una fuerza estable en la TV.

NOTA: Si el manual no coincide con el producto, por favor referir al actual producto.

## **ADVERTENCIA**

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones simples como:

- Uso de gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor. Solo utilizando muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque las pantallas de los parásitos en el material de los materiales que se pueden ubicar Entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de trepar en los muebles para llegar al Televisores o controles.
- Si su televisor existente se está reteniendo y reubicado, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones simples como:

- Uso de gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor. Solo utilizando muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque las pantallas de los parásitos en el material de los materiales que se pueden ubicar Entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de trepar en los muebles para llegar al Televisores o controles.



## PRECAUCION

Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

Las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.

Las baterías usadas no se deben tirar al bote de basura, déjelas en un depósito apropiado.



## PRECAUCION

Cuando se utiliza el enchufe MAINS o un acoplador de dispositivo como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.



## PRECAUCION

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna otra reparación que no sea la contenida en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo


### ATENCIÓN:

La imagen inmóvil puede causar la destrucción permanente de la pantalla.



- Asegúrese de no mostrar imágenes inmóviles en el televisor LED durante más de 2 horas, ya que causaría que aparezcan restos de imágenes, que esllamados “quemaduras de pantalla”. Para evitar tales restos de imágenes, por favor disminuya el “contraste” y el “brillo” de la pantalla cuando se muestra una imagen inmóvil.
- Mientras mire un programa de televisión en modo de tamaño 4: 3 durante mucho tiempo, el borde de las partes izquierda, derecha y centro de la pantalla porque de diferente transmisión de la luz en la pantalla. Se producirá un impacto similar en la pantalla al reproducir DVD o conectar el control de juegos. Los productos destruidos por estas razones no pueden garantizarse para su mantenimiento.
- Puede hacer que los restos de imágenes muestren juegos electrónicos e inmóviles. Imagen de la PC durante más de un período de tiempo. Para evitar este efecto, reduzca el “contraste” y el “brillo” cuando se muestre una imagen inmóvil.





- Coloque el televisor sobre una superficie firme y plana, dejando un espacio de al menos 10 cm alrededor del equipo y 30 cm desde la parte superior del equipo a la pared o cabina.

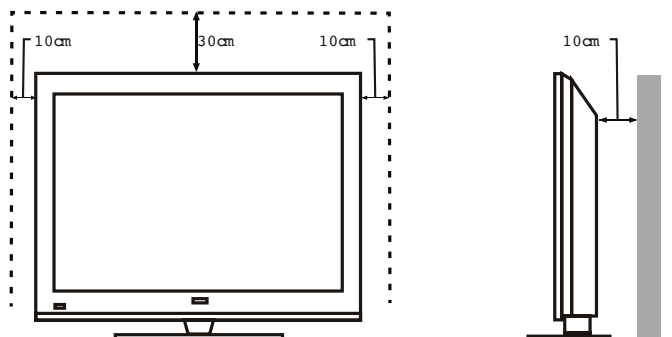

- Cuando encienda el televisor, no sostenga el lado superior del televisor, debe sostener el lado inferior.

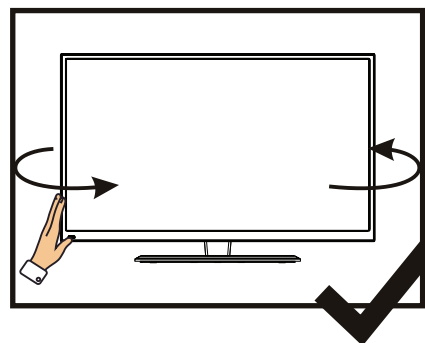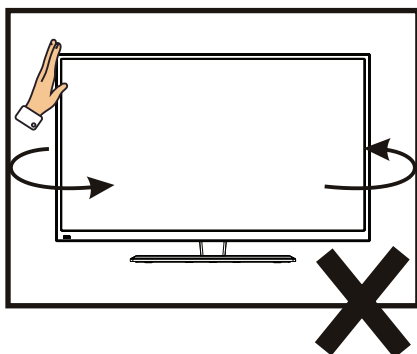

- Cuando levante el televisor, no use una mano para manejarlo, debe levantar el televisor con las dos manos.

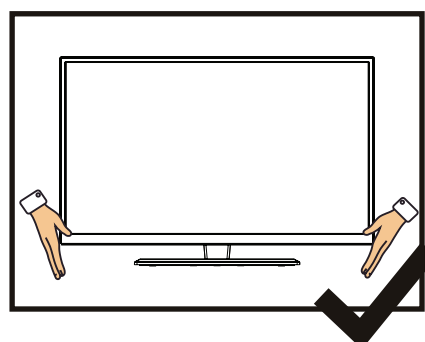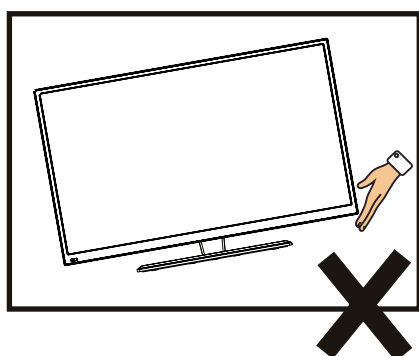

## CONTENIDOS

1. Conexión y preparación de los accesorios .....	2
1.1 Accesorios .....	2
1.2 Instalación de Stand .....	2
1.3 Teclas e interfaces .....	3
1.4 Control Remoto .....	4
1.5 Instalación de baterías .....	5
2. Operación básica .....	5
2.1 Encendido / apagado (opcional) .....	5
2.2 Configuración del modo de espera .....	5
3. Recurso de Signo .....	6
4. Menú Principal .....	6
4.1 Menú de Imagen .....	7
4.2 Menú de Sonido .....	8
4.3 Menú de Canal .....	9
4.4 Menú de Función .....	10
4.5 Menú de Configuración .....	11
5. Página de Inicio .....	12
5.1 Novedades .....	12
5.2 APP Destacada .....	12
5.3 APPS .....	13
5.4 Deportes y Música .....	13
5.5 Configuraciones .....	14
5.6 Músico de Media .....	15
6. Especificación técnica .....	19
7. Modos de señal soportados .....	20
8. Solución de problemas simple .....	21


## 1. Conexión y preparación de los accesorios

### 1.1 Accesorios

- Manual de usuario
- Batería de control remoto (UM-4 / R03P / AAA)
- Kit de montaje en pared (premontado) (opcional)

### 1.2 Instalación de Stand

(Para la estructura física, por favor refiérase al objeto real)


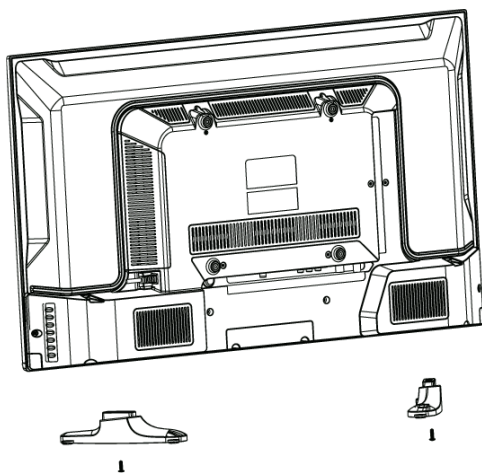


1. Coloque el televisor con el panel frontal en la parte frontal hacia abajo en las toallas del techo sobre el escritorio.
2. Inserte el soporte en la toma inferior del televisor.
3. Inserte los tornillos en los zócalos y apriételes.



# TV LED COLOR

## 1.3 Teclas e interfaces

El diseño y especificación toma productos reales como el estándar

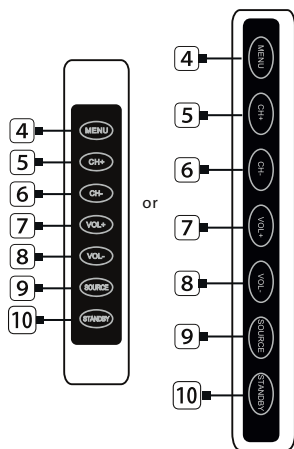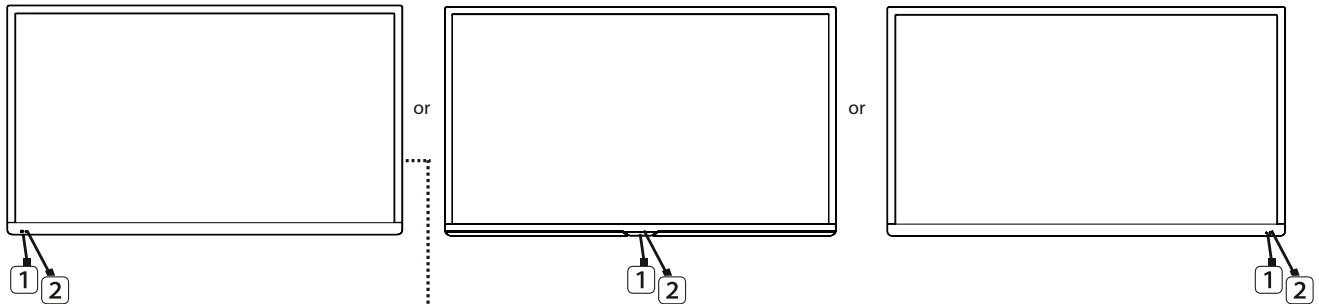


1. Ventana del sensor remoto
2. Indicador de encendido
3. Altavoz
4. tecla de menú
5. Programa “+” clave
6. Programa “-” clave
7. Volumen “+” clave
8. Volumen “-” clave
9. Clave de fuente
10. Tecla de espera
11. Entrada del enchufe de alimentación
12. Salida COAXIAL
13. entrada YPbPr
14. RJ45
15. Entrada de PC (VGA)
16. Entrada de PC AUDIO
17. RF IN
18. Entrada HDMI1
19. Entrada HDMI2
20. Entrada AV
21. USB1
22. USB2

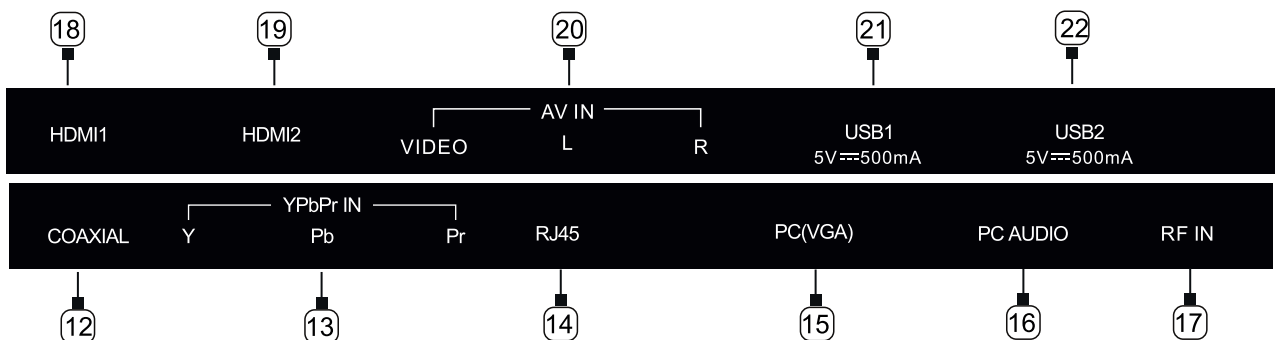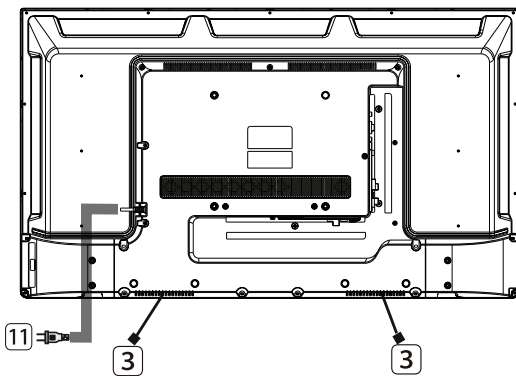

## 1.4 Control Remoto



Aquí se muestra el boceto, por favor en sol una previa

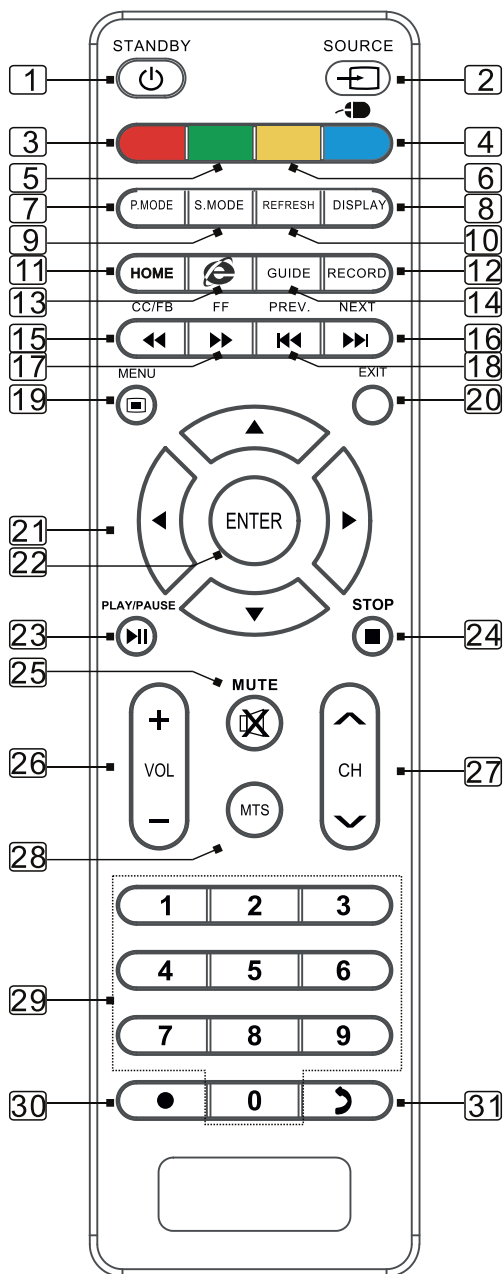

1. STANDBY : enciende y apaga el aparato y activa el modo de espera o «standby».
2. «SOURCE»: selecciona la fuente de la señal.
3. ROJO: accede a las páginas o elementos de color rojo.
4. AZUL: accede a las páginas o elementos de color azul.  
Mouse: Encienda Mouse del control remoto o apáguelo.
5. VERDE: accede a las páginas o elementos de color verde.
6. AMARILLO: accede a las páginas o elementos de color amarillo.
7. «P. MODE»: selecciona el modo de imagen.
8. «DISPLAY»: muestra la información disponible sobre la pista de audio o de vídeo en reproducción.
9. «S. MODE»: selecciona el modo de sonido.
10. Actualizar
11. «HOME»: accede a la página principal.
12. «RECORD» (modo DTV): graba datos en una memoria o disco USB.
13. : Para entrar en el sitio web.
14. Guía: Ingrese a la guía de programación electrónica.
15. «FB»: retroceso rápido.  
«CC» (modo TV): activa el modo CCD.
16. «NEXT»: selecciona el elemento siguiente.
17. «FF»: avance rápido.
18. «PREV.» : selecciona el elemento anterior.
19. «MENU»: accede a o sale del menú.
20. «EXIT»: sale del menú o detiene el funcionamiento del televisor.
21. Botones de dirección : selecciona las opciones y elementos del menú.
22. «ENTER»: confirma o accede a diferentes opciones.
23. : pulse una vez para pausar la reproducción y vuelva a pulsarlo para reanudarla.
24. : detiene la reproducción y vuelve a la lista de archivos.
25. «MUTE»: silencia el sonido del televisor.
26. «VOL+»: permite subir el volumen.  
«VOL-»: permite bajar el volumen.
27. «PROG+»: selecciona el siguiente canal.  
«PROG-»: selecciona el canal anterior.
28. «MTS»
30. 0 - 9: permiten seleccionar un canal numéricamente.
31. «RECALL»: permite volver al canal visto anteriormente.



## 1.5 Instalación de baterías



1. Abra la tapa trasera del control remoto.
2. Instale dos pilas AAA de 1.5V. Asegurar la correcta polaridad de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa trasera. Por favor, retire las baterías del control remoto si no va a usarse durante mucho tiempo.

Si el control remoto no funciona correctamente, realice las siguientes comprobaciones.

- Compruebe que el televisor está encendido.
- Compruebe que la polaridad de las baterías es correcta.
- Compruebe que las pilas no estén agotadas.
- Compruebe que la fuente de alimentación es normal o que el cable de alimentación está conectado correctamente.
- Compruebe que no haya luces fluorescentes especiales o luces de neón alrededor.

## 2. Operación básica

### 2.1 Encendido / apagado

- Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA. Inserte el cable de alimentación en la toma correspondiente.
- Presione el interruptor de Encendido para encender el televisor, luego presione el botón de Encendido para encender la unidad.
- Vuelva a pulsar el interruptor de encendido para apagar el televisor. Tenga en cuenta que: después de apagar el televisor, no lo vuelva a encender inmediatamente. Espere un minuto antes de presionar el interruptor de encendido.

### 2.2 Configuración del modo de espera

- Presione el botón (⏻) para encender la unidad.
- Presione el botón (⏻) nuevamente para regresar la pantalla al modo de espera. Los El indicador de encendido se pondrá rojo.
- Asegúrese de no mantener su televisor en modo de espera durante un largo período de tiempo.

# TV LED COLOR


---

## 3. Recurso de Signo

Pulse <SOURCE> para visualizar el menú de origen. Pulse ▲/▼ para seleccionar el canal de entrada correspondiente y, a continuación, pulse <ENTER> para confirmar.

## 4. Menú Principal


- Presione **MENU**
- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el menú que desea;
- Pulse el botón **ENTER** para entrar en el submenú y pulse el botón EXIT para volver al menú anterior;
- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar en el submenú, pulse el botón ◀/▶ para ajustar el valor o pulse el botón ◀/▶ para seleccionar en el submenú;
- Puede presionar el botón **EXIT** para guardar y volver al menú anterior, y presionar el botón **EXIT** para salir del menú completo.

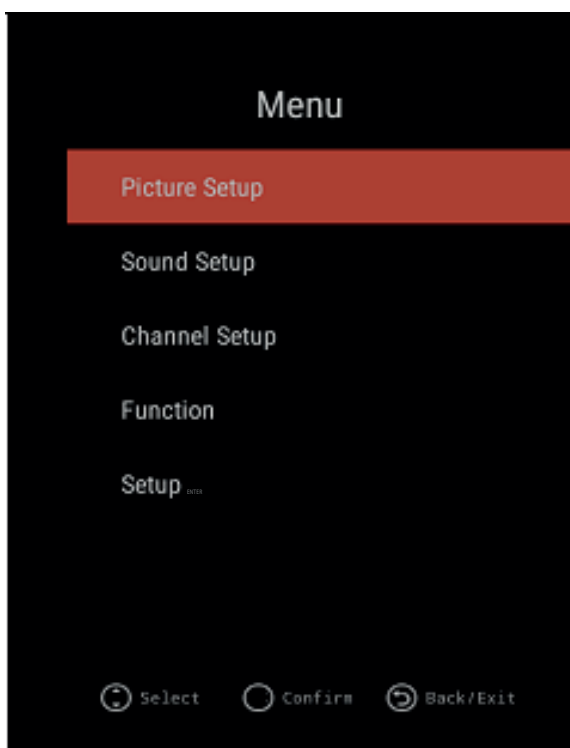

# TV LED COLOR

---

## 4.1 Menú de Imagen

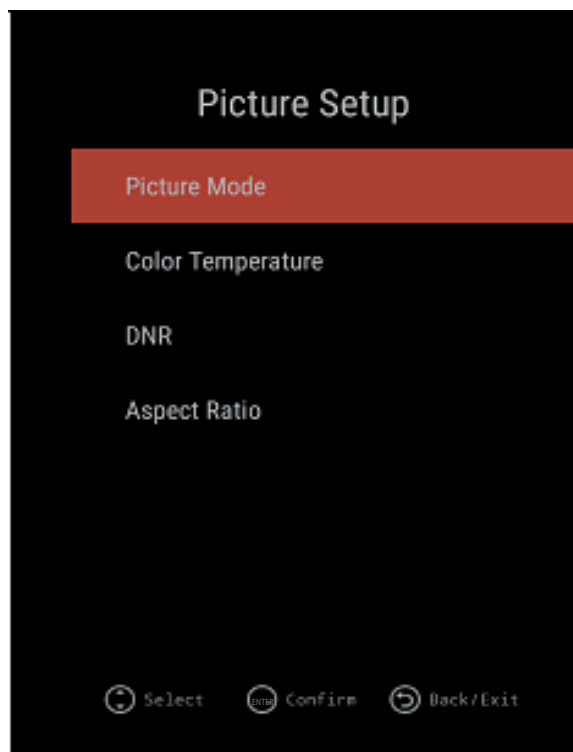

### 4.1.1 Modo de Imagen

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de imagen, luego presione el botón ENTER para entrar. (Modo de imagen disponible, estándar, dinámico, suave, usuario)

Sólo se puede ajustar el valor de brillo, contraste, color, nitidez, cuando la imagen está en modo de usuario.

### 4.1.2 Temperatura de color

Presione el botón ▲/▼ para **seleccionar temperatura de color**, luego presione el botón **ENTER** para entrar y el botón ▲/▼ para seleccionar.


### 4.1.3 DNR

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar DNR, y luego presione el botón ENTER para entrar y el botón ▲/▼ para seleccionar. .

### 4.1.4 Relación de aspecto

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar relación de aspecto, luego presione el botón ENTER para entrar y presionar el botón ▲/▼ para seleccionar. A continuación, pulse el botón EXIT para volver al menú anterior directamente.

## 4.2 Menú de Sonido

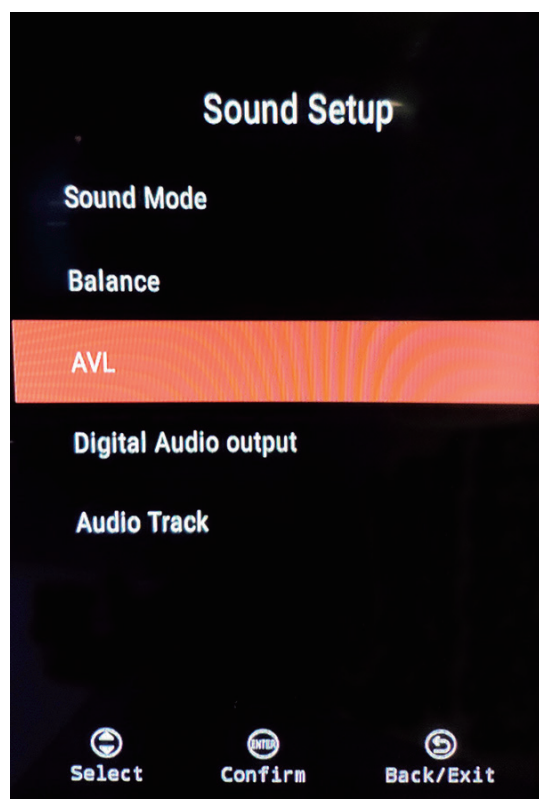

### 4.2.1 Modo de sonido

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el **modo de sonido** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para confirmar. (Modo de sonido disponible: estándar, película, música, usuario).

### 4.2.2 Equilibrio

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar equilibrio y, a continuación, pulse el botón ◀/▶ para ajustarlo. A continuación, pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior directamente.

### 4.2.3 AVL

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar **AVL** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para ajustarlo. A continuación, pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior directamente.


### 4.2.4 Salida de Audio Digital

Press ▲/▼ button to select **Digital Audio output** , then press **ENTER** button to confirm.

### 4.2.5 Descripción de Audio

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar **Descripción de Audio** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para ajustarlo.

## 4.3 Menú de Canal

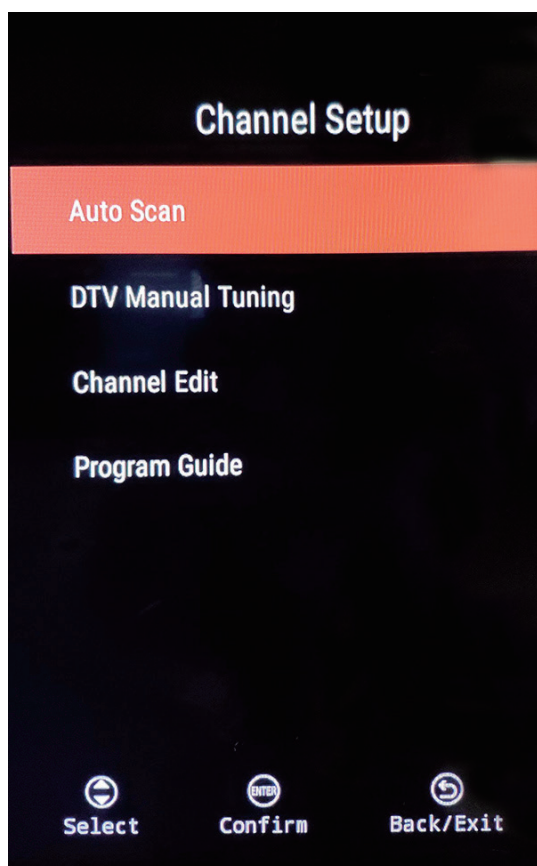

### 4.3.1 País

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar país y, a continuación, pulse el botón ENTER para confirmar.

### 4.3.2 Escaneo Automático

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Auto Scan y, a continuación, pulse el botón ENTER para realizar la búsqueda automática.

### 4.3.3 Escaneo Manual de DTV

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar escaneo manual de DTV, y luego presione el botón ENTER para entrar. Puede seleccionar canal, frecuencia (MHz), ancho de banda (MHz) para ajustar, luego seleccione a iniciar el escaneo para hacer sintonización manual.

### 4.3.4 Edición de Canal


Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar **Edición de Canal**, a continuación, pulse el botón **ENTER** para entrar, puede utilizar las teclas de cuatro colores para eliminar/omitir/intercambiar/bloquear la función, y pulse Tecla de FAV. para configurar el canal preferido.

### 4.3.5 Configuración de DTV

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la configuración de DTV y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.



## 4.4 Menú de Función

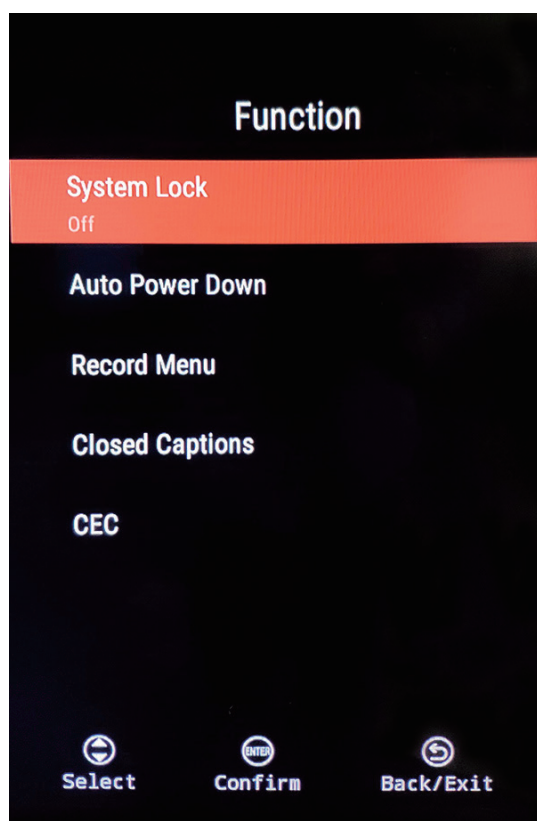

### 4.4.1. Idioma del Teletexto

Pulse la tecla **ENTER** para entrar en el submenú, puede presionar la tecla **ENTER** para seleccionar el idioma del teletexto.

### 4.4.2. Bloqueo de Sistema

Pulse la tecla **ENTER** para entrar al submenú, verá un gráfico. Introduzca el PIN predeterminado "0000 ", entrará en el menú de controles parentales.

### 4.4.3. Apagado de Energía Auto

Pulse la tecla **ENTER** para entrar en el submenú, pulse el botón ▲/▼ para seleccionar.

### 4.4.4. Menú de grabación (sólo fuente de DTV)

Pulse la tecla **ENTER** para entrar en el submenú, puede configurar Disco de Grabación, seleccionar Config. de Timeshif, inicio de grabación, lista programada, lista grabada.

### 4.4.5. CEC


Pulse la tecla **ENTER** para entrar al submenú,

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el control HDMI/dispositivo apagado automático/TV encendido/encendido automático/activación por arco/elemento de preferencia de altavoz y luego presione el botón **ENTER** para cambiar. Pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior.

# TV LED COLOR

---

## 4.5 Menú de Configuración

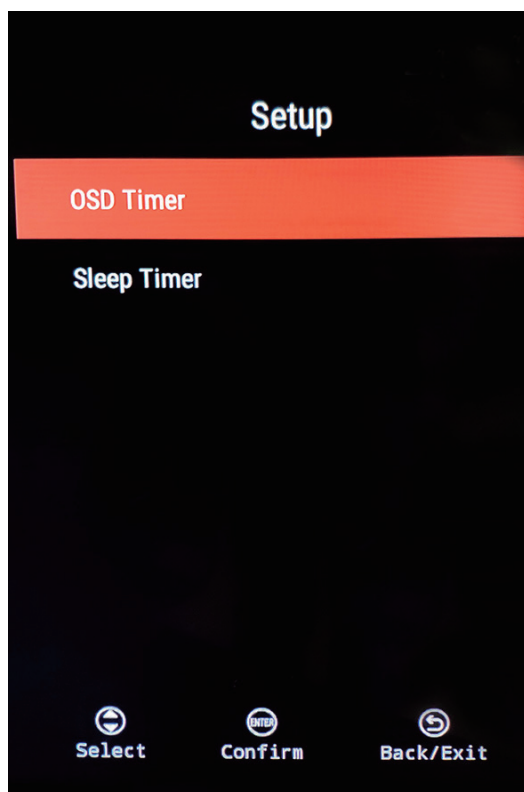

### 4.5.1 Temporizador OSD (tiempo de visualización OSD)

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el temporizador OSD, presione el botón ENTER para entrar y seleccionar.

### 4.5.2 Temporizador de Sueño

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar SLEEP TIMER, presione el botón ENTER para entrar y seleccionar.

# TV LED COLOR


---

## 5. Página de Inicio

### 5.1 Novedades


Este es el video de la recomendación y el video se actualizará en unos días.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el vídeo y, a continuación, pulse la tecla ENTER para reproducir el vídeo que desee.

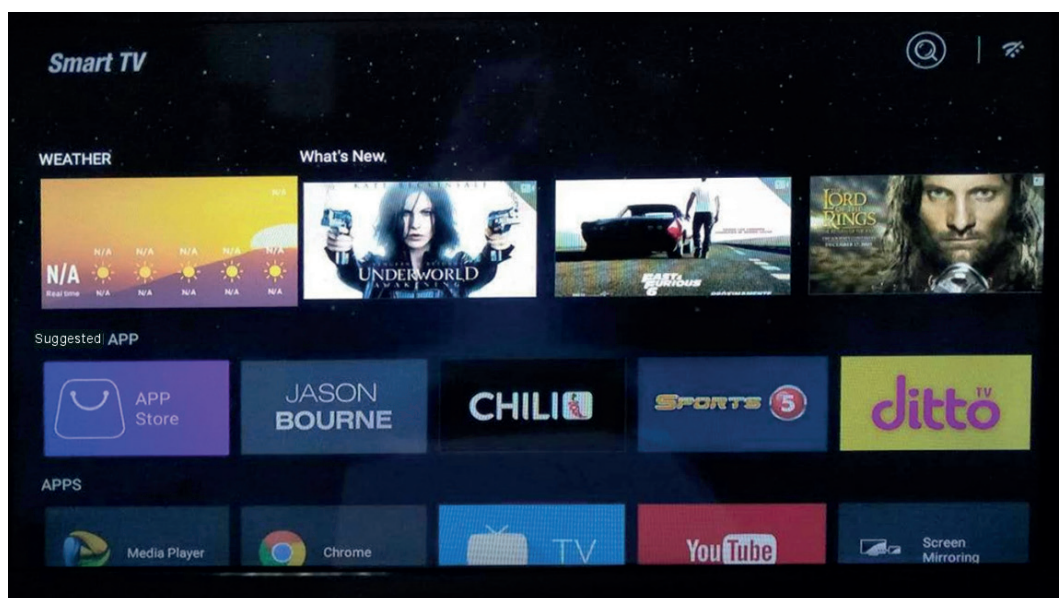


### 5.2 APP Recomendadas

Son las aplicaciones recomendadas en el APP Store, presione la clave Entrar para descargar las aplicaciones de la tienda, y puede entrar a la APP STORE para descargar otros APPs.

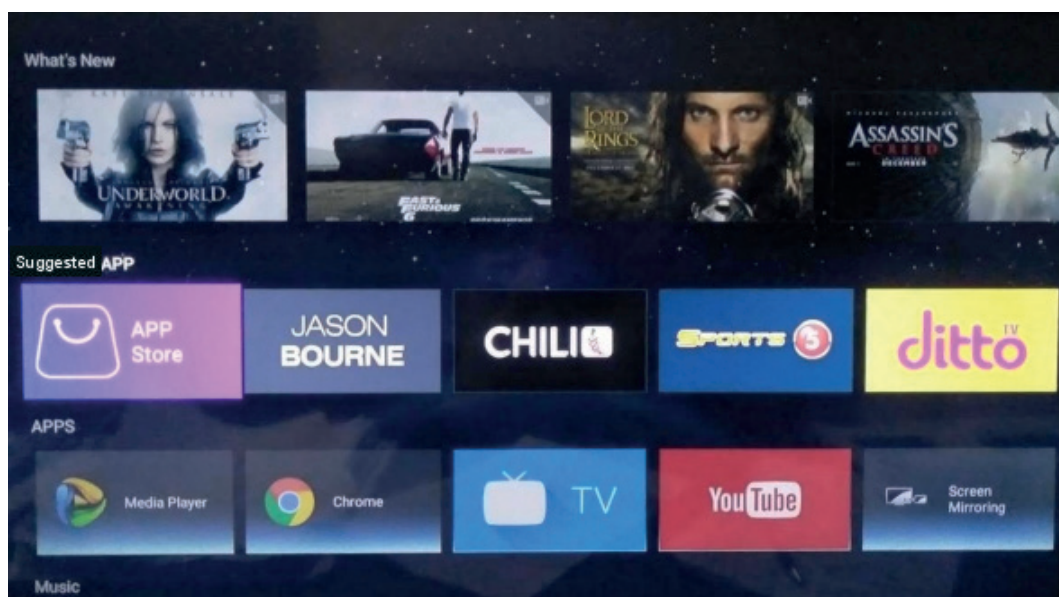


# TV LED COLOR

Descargar Netflix desde APP Store.

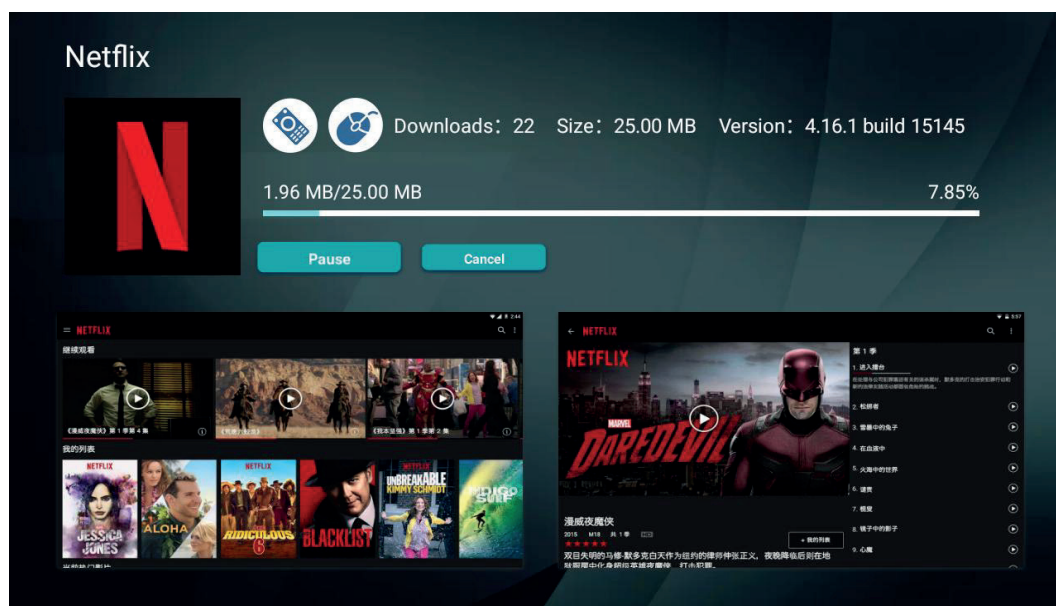

## 5.3 APPS

Esto es parte de las aplicaciones de instalación de usuario y ajustes preestablecidos del sistema. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar APP y, a continuación, presione la tecla ENTER para ejecutarlo.

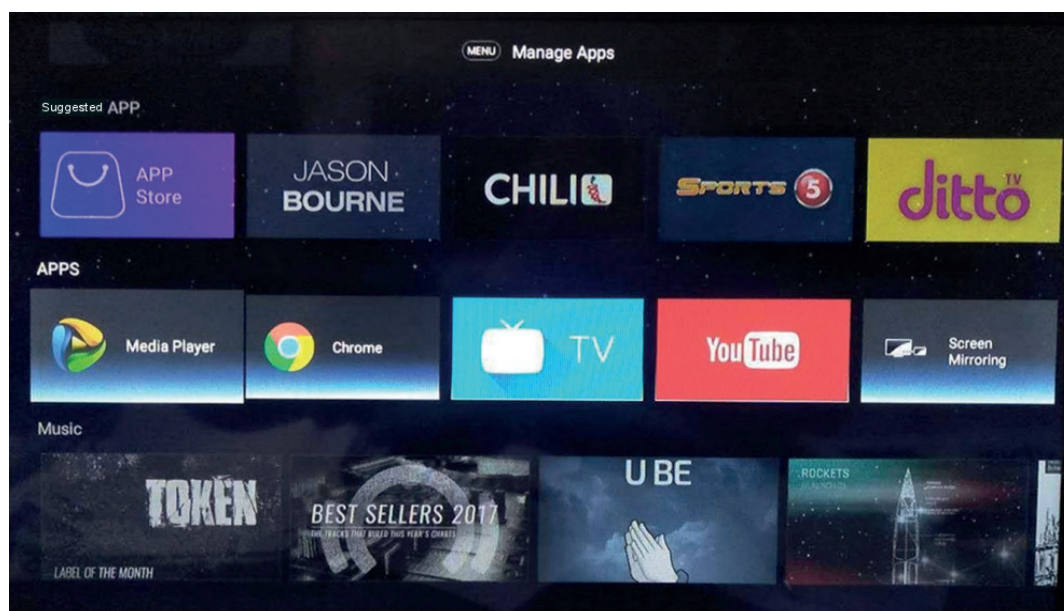

## 5.4 Deportes y Música

Esta parte es una columna de deportes y música. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el vídeo y, a continuación, pulse la tecla ENTER para reproducirlo.




# TV LED COLOR


---

## 5.5 Configuraciones

Presione la tecla ENTER para hacer la configuración del sistema.

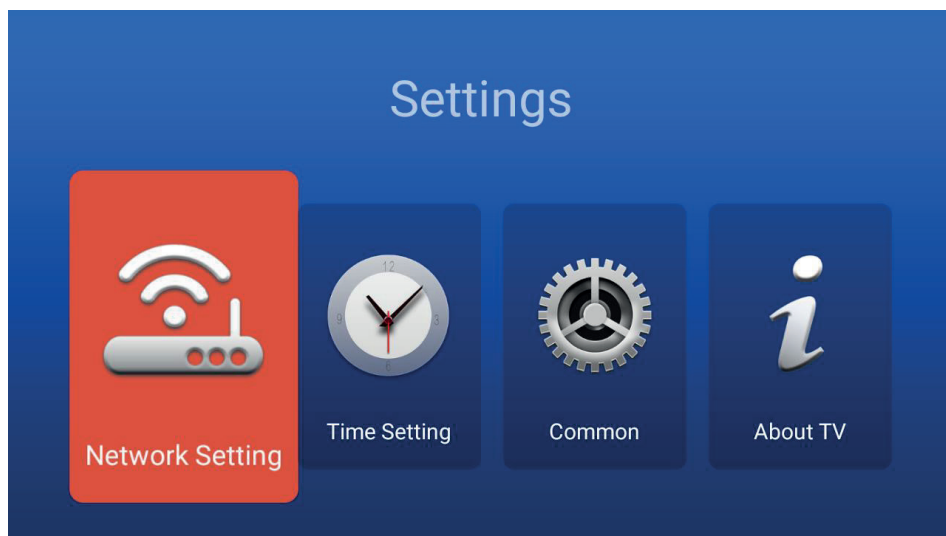


### 5.5.1 Configuración de red

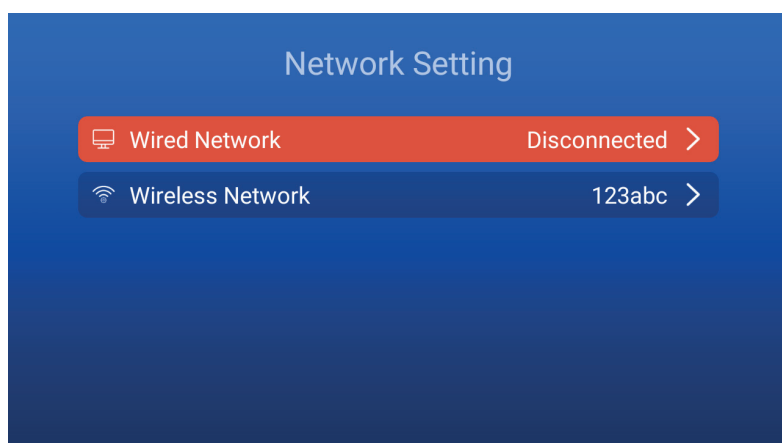

### 5.5.2 Configuración de tiempo

Pulse la tecla ▲/▼ para seleccionar los elementos y, a continuación, pulse la tecla ENTER para modificarlo.

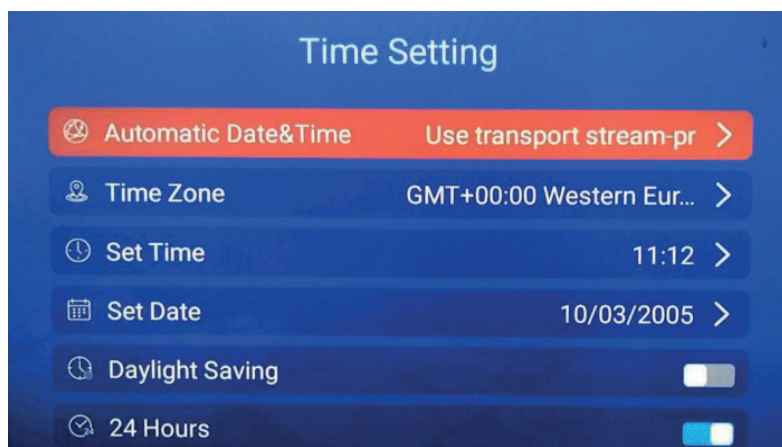




# TV LED COLOR

---

## 5.5.3 Común

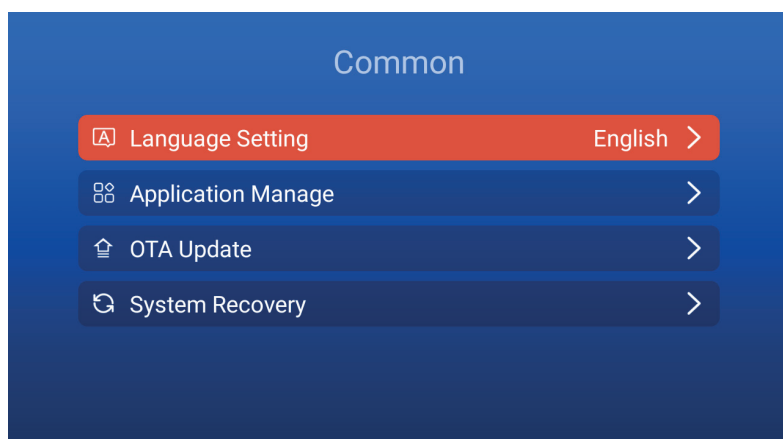

## 5.5.4 SobreTV

Esta parte es mostrar la información del sistema. Se muestra como la figura.




NOTA: La configuración de la ROM está sujeta a la demanda real.

## 5.6 Música de Media

Nota: antes de la operación menú MEDIA, conecte el dispositivo USB o la tarjeta de memoria.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Media Player en la página de inicio y, a continuación, pulse ENTER para acceder.

Pulse la tecla ◀/▶ para seleccionar y pulse la tecla ENTER para entrar.

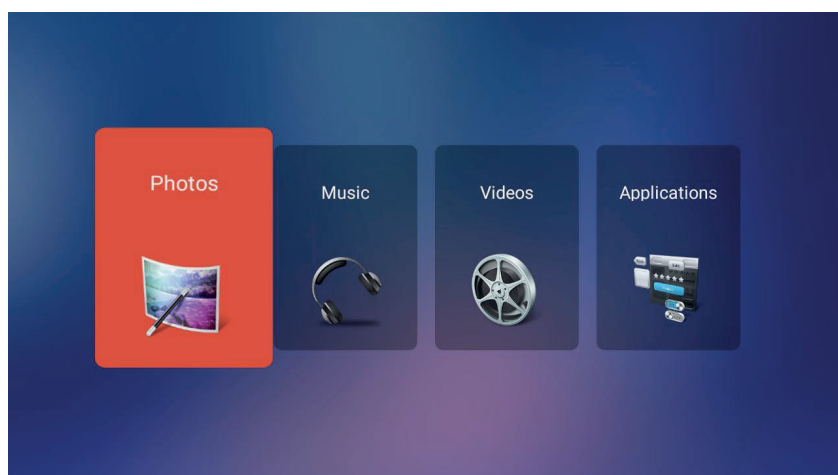



# TV LED COLOR

---

## 5.6.1 Foto

La imagen es sólo para una referencia; el elemento real es el estándar.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar foto en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar. Pulse el botón EXIT para volver al menú anterior.

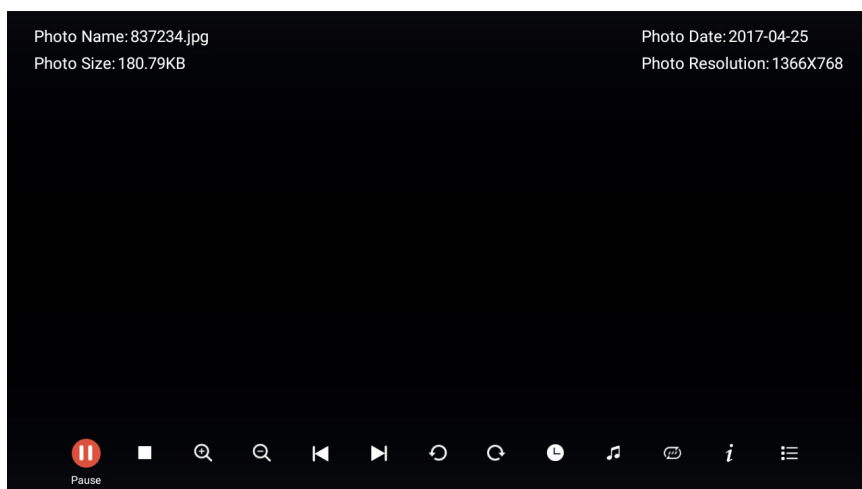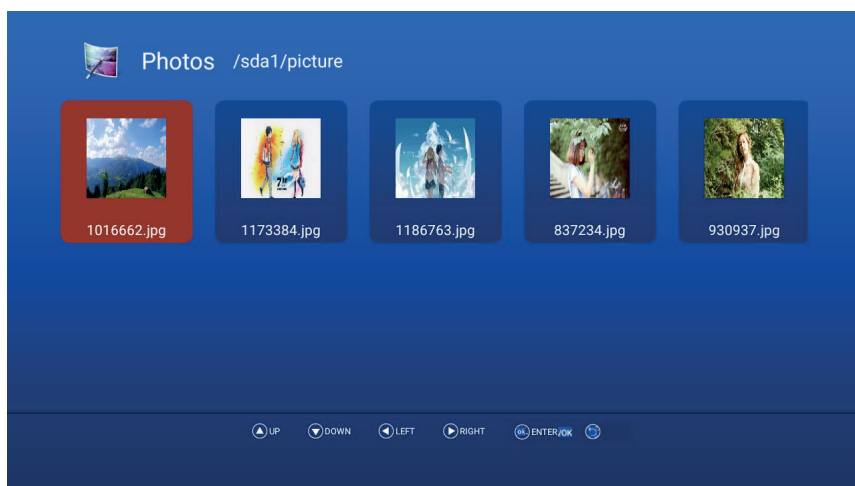

Puede ver la información de la foto de reproducción actual después de presionar el botón DISPLAY, luego presione ▶ || botón para reproducir o pausar, puede ver el estado de reproducción en la derecha.

A continuación, pulse el botón ▲/▼ o ◀/▶ para ratificar la imagen.

**Notas:** Otro menú y descripción son los mismos que para el menú de fotos.


# TV LED COLOR

---


## 5.6.2 Música

La imagen es sólo para una referencia; el elemento real es el estándar.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar música en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.

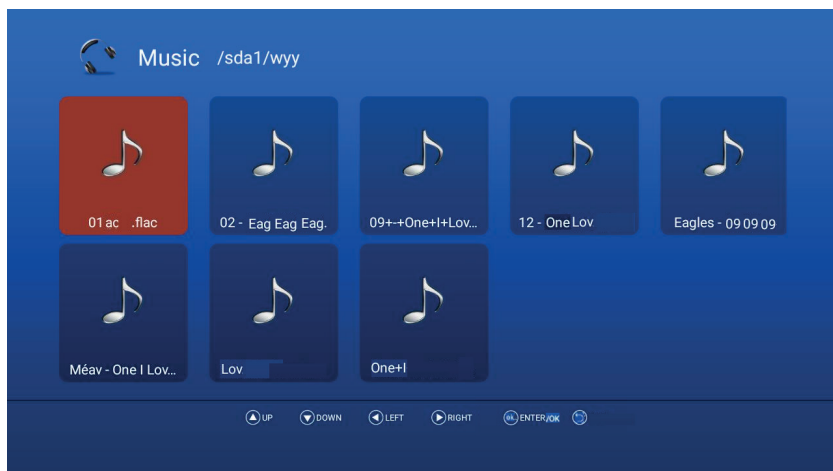

Puede ver la información de la canción de reproducción actual a la izquierda del menú.

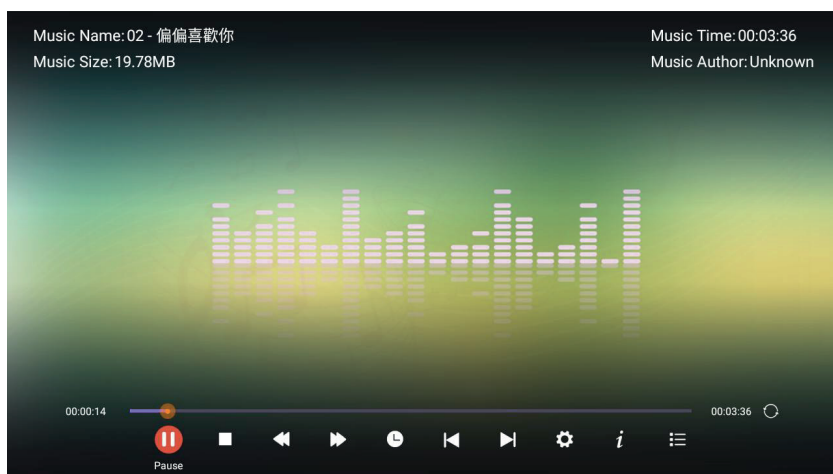



# TV LED COLOR

---

## 5.6.3 Vídeo

La imagen es sólo para una referencia; el elemento real es el estándar.


Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar **Vídeo** en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.

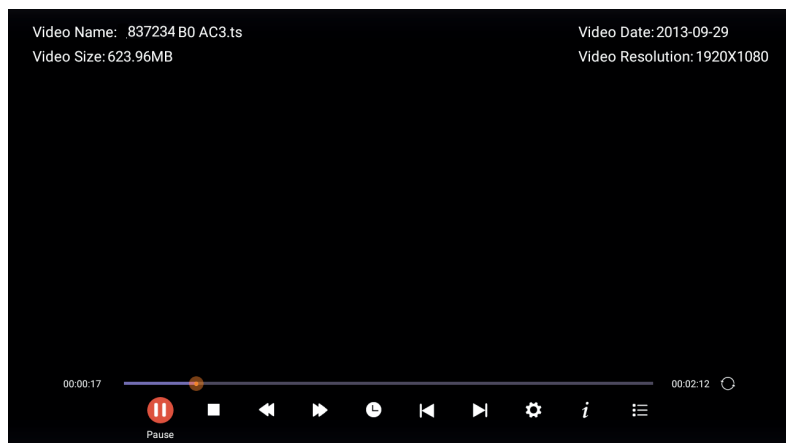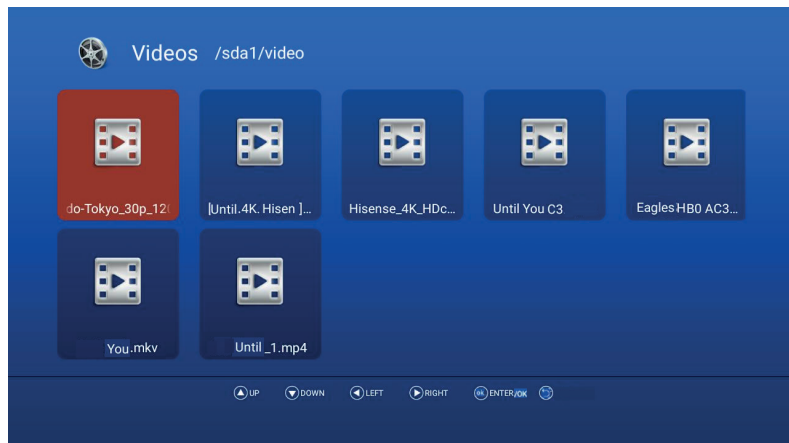

## 5.6.4 Aplicaciones

La imagen es sólo para una referencia; el elemento real es el estándar.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar aplicaciones en el menú principal, luego presione el botón ENTER para entrar, puede instalar aplicaciones por esta selección.

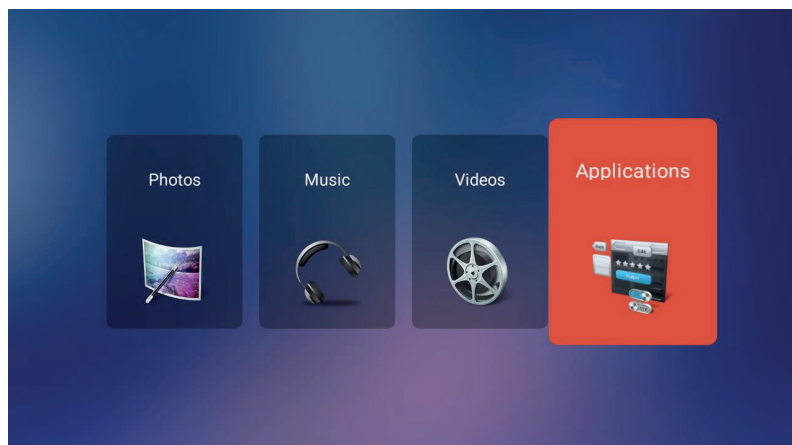

## 6. Especificación técnica

Modelo del Producto	LEDENX32S1K	
Tamaño de Pantalla	32 diagonales	
Relación de Aspecto	16:9	
Fuente de Alimentación	CA 100-240V-,50/60HZ	
Consumo de Energía	60W	
Sistema de TV	PAL M/N NTSC M, ISDB-T	
Potencia de Salida de Audio (Interna)	8Wx2	
Terminal de Entrada	Entrada de antena	X 1
	Entrada USB	X 2
	Entrada HDMI	X 2
	Entrada VGA	X 1
	Entrada PCAUDIO	X 1
	Entrada de Audio (L/R)	X 1
	Entrada de Video	X 1
	Entrada YPbPr	X 1
	Entrada RJ45	X 1
	Entrada de la tarjeta CI	NO
	Entrada/salida SCART	NO
	CC In (12V)	NO
	RANURA DE TARJETA	NO
Terminal de salida	Auricular	NO
	Salida de Línea de Audio (L/R)	NO
	Salida de Vídeo	NO
	Óptico	NO
	Salida coaxial	x 1
Temperatura de trabajo	0C-40C	
Humedad de trabajo	20% - 80% No condensante	

Nota: La especificación que se muestra arriba puede cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.



# TV LED COLOR

## 7. Modos de señal soportados

### A. Modo VGA

Resolución	Frecuencia horizontal (Khz)	Frecuencia vertical (Hz)	Memo
640 x 480	31.50	60.00	
800 x 600	35.16	56.25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60.00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x 1080	67.50	60.00	Full HD Panel Only

Nota: Se recomienda utilizar el cable de conexión VGA de no más de 5 metros para garantizar la calidad de imagen adecuada.

### B. YPbPr Mode

Resolución	Frecuencia horizontal (Khz)	Frecuencia vertical (Hz)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

### C. HDMI Mode

Resolución	Frecuencia horizontal (Khz)	Frecuencia vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

- Cuando la señal recibida por la señal D excede el rango permitido, Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.

- Puede confirmar el formato de la señal de entrada en pantalla.

## 8. Solución de problemas simple

Si la pantalla falla o el rendimiento cambia drásticamente, compruebe la pantalla de acuerdo con las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los periferos para identificar la fuente del fallo.

SINTOMA	SOLUCION
La alimentación no se puede encender (el indicador de alimentación no se enciende).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que ambos extremos del cable de Enchufe correctamente en el zócalo y la pared Socket está operativo</li></ul>
No aparece ningún mensaje de señal de entrada.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Comprobar que la línea de señal esté conectada correctamente.</li><li>- Compruebe que la alimentación de los periféricos relevantes esté encendida.</li><li>-Comprobar que la opción de entrada seleccionada coincida con la señal de entrada.</li></ul>
El control remoto no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Compruebe que las pilas no estén agotadas (utilice pilas nuevas).</li><li>- Compruebe que el mando a distancia esté dentro del rango de funcionamiento.</li><li>-Comprobar que el mando a distancia esté apuntado a la ventana de control remoto en la pantalla.</li><li>- Compruebe que no hay obstáculos entre el control remoto y la ventana de control remoto</li></ul>
Aparecen puntos o rayas parpadeantes en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Compruebe que no haya emisiones (Coche, cable HV o lámpara de neón) u otras posibles fuentes de interferencia.</li></ul>
El color o la calidad de la imagen se deterioran.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que todos los ajustes de vídeo están ajustados Adecuadamente, como brillo, contraste, color, etc.</li><li>-Para obtener más información acerca de la configuración de vídeo, consulte Funciones OSD en el Capítulo 2.</li></ul>
La posición y el tamaño de la pantalla son incorrectos.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla estén ajustados apropiadamente.</li></ul>
La imagen o el color es incorrecto.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla estén ajustados apropiadamente.</li><li>-Comprobar que la línea de señal esté conectada correctamente.</li><li>-Cuando se conecta a un PC, puede cambiar la resolución del PC para adquirir la imagen correcta. La discrepancia de la señal de salida del PC puede afectar la visualización de la imagen.</li></ul>
Mostrar mensaje de advertencia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que la línea de señal de entrada esté correctamente fijada.</li><li>-Seleccione la señal de entrada correcta.</li><li>-Para obtener más información, consulte Modos de señal compatibles en el Capítulo 4.</li></ul>

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)



