

*enxuta*

**HORNO  
DE EMPORTRAR  
ELÉCTRICO**

**MODELO: HEENX500DGI**

**Manual de Usuario**

GELBRING   
IMPORTACIONES



# INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

## VISTA GENERAL

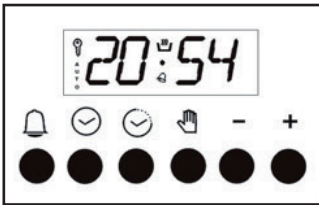

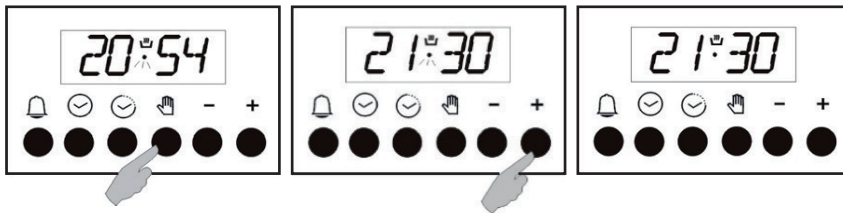


Figura 16

## TIEMPO DE AJUSTE DE DÍA

El ajuste de tiempo, pero el efecto se pueden hacer sin un programa de cocción. Pulse el botón , la pantalla parpadeará punto entre horas y minutos. Después de ese tiempo con **+ -**, y establecer hacia atrás. Puede cambiar más rápidamente esta vez manteniendo pulsadas las teclas.




1) Presione 

2) Ajuste la hora usando  
Los botones de **+ o -**

3) Después de 5" queda fijado

## FIJAR ALARMA


Con esta función, puede programar después de la cantidad de tiempo transcurrido que debe ser advertido por una Alarma.

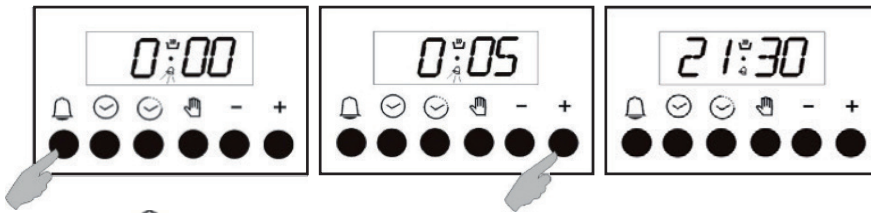


1) Presione 

2) Introduzca el tiempo  
en cuenta regresiva

3) Luego de unos segundos,  
volver al modo hora

**Nota:** Una vez programado, el tiempo restante se podrá ver presionando 

## CANCELAR LA ALARMA

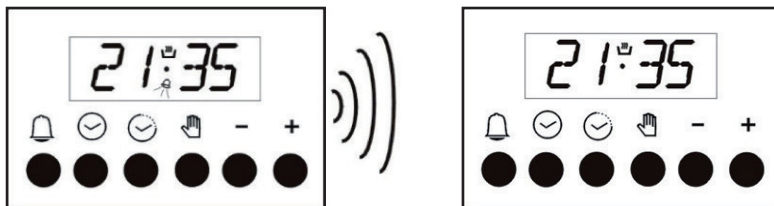

1) La alarma sonará una vez transcurrido el tiempo programado

2) Presione  para cancelar

## COCCIÓN TEMPORIZADA - DURACIÓN

Si quiere cocinar inmediatamente solo ingrese el tiempo de cocción.


**Ejemplo: Se quiere cocinar una carne por 2 horas y 15 minutos**



1) Hora Actual: 18:30.


2) Presione 

3) Ajuste tiempo de cocción usando + o -

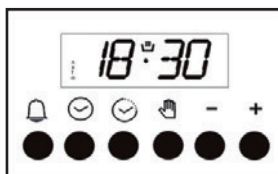

4) Luego de unos segundos se indicará que la cocción ha comenzado y se mostrará la hora actual

**Nota:** Puede cancelar el modo de cocción automática presionando  en cualquier momento.

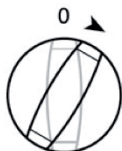

El tiempo de horno es ahora de 2 horas, estaba programado para cocinar durante 15 minutos. Otros botones de control en el horno y el calor de la función de cocción deseado, no se olvide de fijarlos apropiadamente.

## COCCIÓN DIFERIDA


Presionando , la comida quedara pronta (fin de cocción) y tambien es posible establecer el tiempo para ver. Ingrese el tiempo de coccion como se describe en la sección tiempo de cocción.



## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Luego presione ☺ Enter y la hora de finalizar la cocción. "AUTO" parpadeará en la pantalla.

**Ejemplo: quiere cocinar la cena, para las 21:30 o 18:30 pensando quedara pronta.**

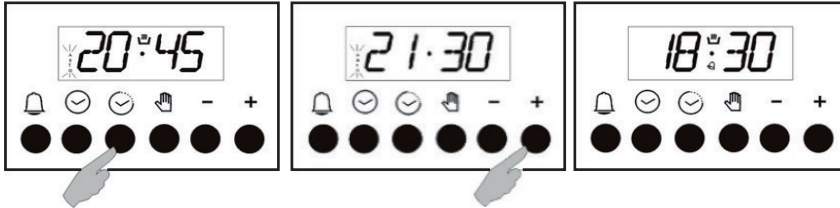


1) Presione ☺ para el tiempo de cocción adicione +2.15  
18:30 aparecera a las 20:45

2) Establezca el tiempo deseado utilizando + o -


3) En pocos segundos el display volverá a la hora.

Ahora hemos programado nuestro horno para conseguir la comida preparada a las 21:30. Dado que el tiempo de cocción fue preprogramado como 2 horas y 15 minutos, el horno empieza a cocinar a las 19:15, por lo que la comida es preparada a las 21:30.

### Display al inicio de la cocción

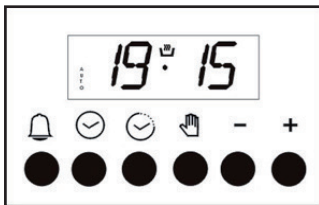


### Display al finalizar la cocción

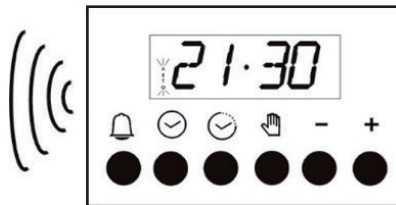


Cuando se ha completado la cocción automática, una alarma sonará, si no se detiene, durante 7 minutos.

1) Apague su horno- OFF

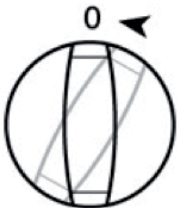

2) Restablezca el timer.

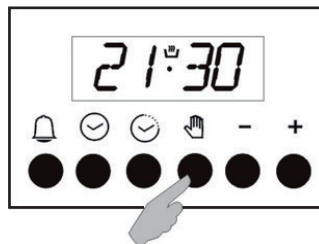

**Nota:** Su horno no estara operativo hasta que resetee el timer.

En el ejemplo anterior se hubiese adoptado antes del tiempo de cocción, el tiempo de cocción final, calculados automáticamente en la segunda etapa se cambió por nosotros. Si se le solicita que introduzca antes de la hora final de la cocción también es posible, en cuyo caso la segunda vez etapa de cocción se calcula automáticamente y se puede cambiar si lo desea.

### EN CASO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA


Si el fallo de alimentación eléctrica, el horno se puede desactivar en la emergencia. Este tiempo de parpadear en la pantalla y se expresa por la letra " AUTO ". Esta posición será eliminado por fuerza si hay un programa de cocción. El tiempo no es el adecuado para que aparezca en la pantalla, se le haga falta ajustar. Antes de pulsar activar el horno, y luego ajustar su reloj. (Ver hora del día)

**Nota:** si no se utiliza el horno; no se olvide de apagar el interruptor en el horno.


### BLOQUEO BOTONES

Esta función, tiempo de cocción, que haya hecho su cambio para evitar ajustes accidentales. El bloqueo de teclas se activa, la edición actual no será cualquier tecla. bloqueo del teclado se activa cuando hay un programa de cocina en su lugar, sólo el teclado está bloqueado, posición manual, mientras que el bloqueo de teclas está activo, y tanto el horno para desactivar el teclado está bloqueado.

**Nota:** El programa de cocción, en su caso, el bloqueo del teclado está activado, sobre la base de los circuitos de seguridad se toman fuera del horno. El bloqueo de las teclas se cancela, se pondrá a disposición de nuevo en el horno.

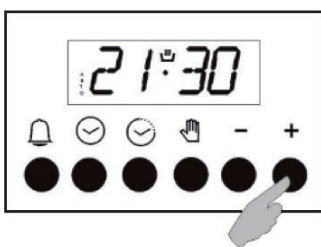


1) Presione + por 3 segundos.

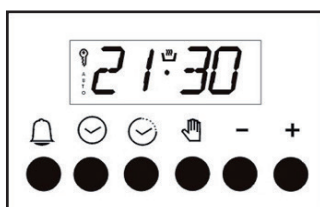


2) El símbolo de la llave aparecerá en el display (Bloqueo activo!)

**Nota:** Para cancelar el bloqueo mantenga presioando + hasta que el simbolo de la llave desaparezca.

**Nota:** Cualquier alarma durante el modo bloqueo activado puede ser detenido presionando . El bloqueo continuará activo.

### TONO AJUSTE DE LA ALARMA

Puede ajustar el tono de la larma de la siguiente manera:

1) Mantenga presionado , escuchara el tono establecido en la alarma. Soltando y presionando nuevamente cambiara al siguiente tono (3 diferentes disponibles).

2) Se ajustara al utimo seleccionado.

