

D0501P01SMSWC

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa	Corrección
El pulsador ha dejado de funcionar	Falla en la corriente o enchufe desconectado.	Enchufe el cable correctamente.
	Correa salida.	Coloque correctamente correa
	Polea floja.	Ajuste la polea.
Ruido y vibración anormales	Elemento extraño obstruyendo el pulsador.	Deshágase del elemento extraño.
	Fricción entre el pulsador y el tambor.	Ajuste la distancia entre ellos.
	Elemento extraño obstruyendo el pulsador.	Deshágase del elemento extraño
El pulsador trabaja a baja velocidad	Correa demasiado apretada.	Ajustela adecuadamente.
	Correa floja.	Ajustela adecuadamente o reemplácela.
	Tornillos fijadores del motor flojos.	Ajuste la correa y los tornillos.

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES

MODELO: LEX-218
 CAPACIDAD DE LAVADO 6.0kg FRECUENCIA 50Hz
 VOLTAJE 220V CONSUMO LAVARROPAS 320W
 NIVEL DE PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD IPX4




Cno. Perseverano 5959 - Tel. : 2525 6000*

enxuta
Toda una vida contigo

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEX 218

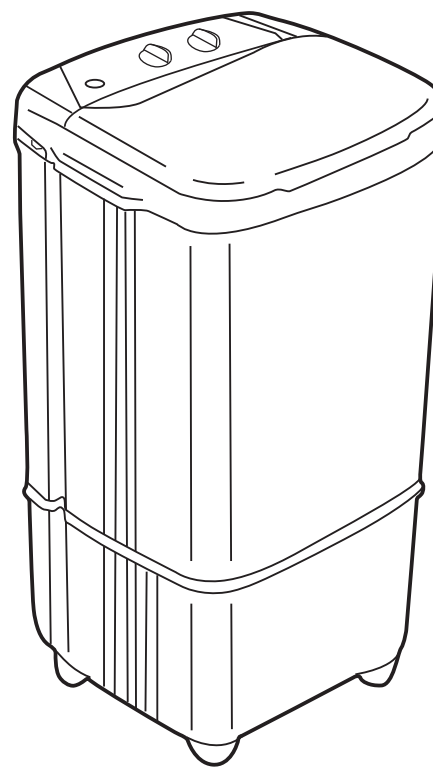

**LAVARROPAS
 de Tambor**

210.0 mm

145.0 mm

! Si la lavadora tiene avería, haga el favor de desconectar la enchufe para hacer revisiones. Las circunstancias de abajo no significan siempre averías, por eso, antes de encargarse la reparación, haga el favor de determinarla otra vez, si es verdad que es avería, haga el favor de tener contacto con departamento de reparación local o departamento de servicio de venta y reparación de nuestra compañía, y no se permite desmontar y reparar la lavadora propiamente.

封底

封面

颜色 ④		技术要求:内页套西班牙文通用本D0501PL2SMSWB						
颜色 ③		内页	套西班牙文518通用本	设计	审核	共1张	第1张	宁波新乐电器有限公司
颜色 ②		材料	128克铜版纸	校对	标准	比例	1:1	说明书
颜色 ①	图文均为黑色	大小	145 x 210mm	确认		商标	ENXUTA	D0501P01SMSWC

