

enxuta

Toda una vida contigo

PLANCHA A VAPOR PORTÁTIL

MODELO SDAENXPV900



GELBRING 
IMPORTACIONES


SOLO USO DOMESTICO

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para referencia futura.
2. Verifique que el voltaje principal indicado en el producto se corresponde con el voltaje de su toma de corriente.
3. No utilice el electrodoméstico si el cable principal, el enchufe, la luz o el propio electrodoméstico muestran daños visibles, o si el electrodoméstico se ha caído o tiene fugas. Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano o a un técnico calificado para que lo examinen y reparen para evitar riesgos.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o calificado de manera similar personas para evitar un peligro.
5. No toque las partes calefactoras para evitar quemarse.
6. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja la plancha en agua u otros líquidos. Si esto ha sucedido, no use este aparato más; deseche el aparato.
7. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprensiva. Los peligros involucrados.
8. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
10. Se debe tener cuidado al usar el aparato debido a la emisión de vapor.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas o daños al electrodoméstico.
13. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente.
14. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
15. No utilice el aparato si no hay suficiente agua en el tanque de agua.
16. Nunca llene el tanque de agua con agua caliente, aroma, vinagre, almidón, descalcificador, suavizante de telas u otro reactivo químico.
17. Antes de enchufar o desenchufar, asegúrese de que el elemento calefactor no toque la superficie del cable de alimentación u otros objetos.
18. Nunca deje el aparato desatendido.
19. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de llenar de agua o limpiar.
20. Sujete el enchufe para extraer el cable de alimentación cuando desenchufe la base de carga, no arrastre el cable.
21. Haga que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. No utilizar en exteriores.
24. El aparato debe apagarse y enfriarse por completo antes de ensamblarlo para evitar quemaduras.

CONOCE TU PLANCHA A VAPOR

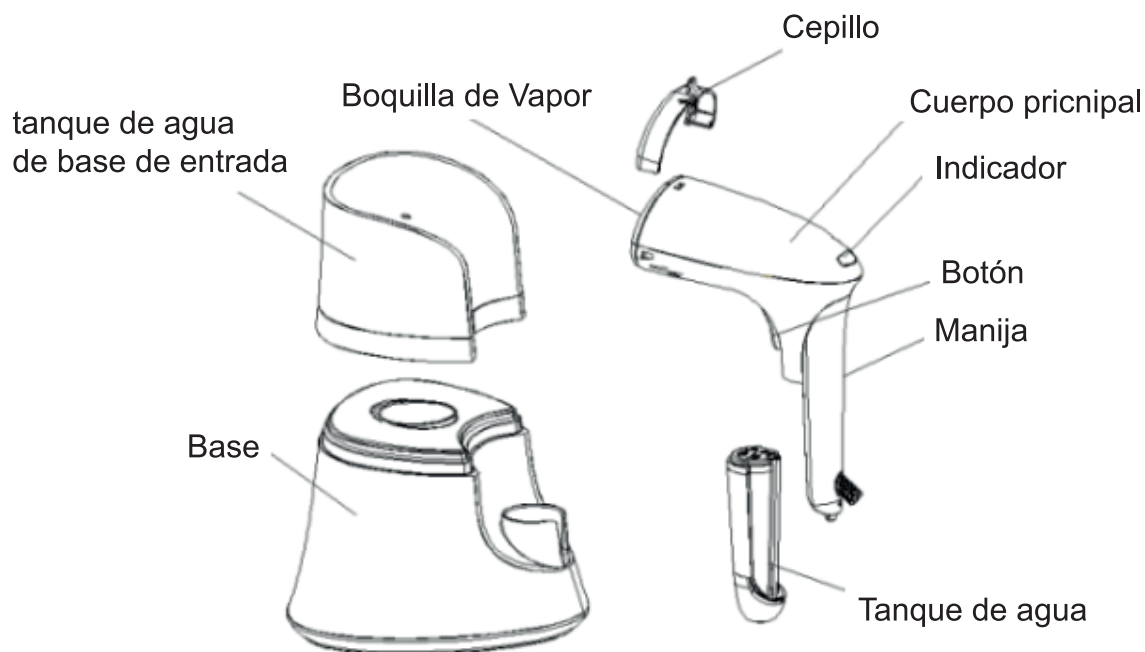

1. **Cepillo:** se utiliza para limpiar las manchas en las prendas como el cabello, el polvo y otros.
2. **Cuerpo principal:** se utiliza para producir vapor para limpiar la ropa.
3. **Indicador:** conecte el electrodoméstico con la fuente de alimentación, el indicador comienza a parpadear y la función de vapor se puede activar cuando el indicador se ilumina de forma continua.
4. **Botón:** cuando el indicador se enciende de forma continua, presione el botón, el aparato rociará vapor.
5. **Mango:** el mango se utiliza para controlar el ángulo de pulverización del vapor.
6. **Tanque de agua del cuerpo principal:** El tanque de agua del cuerpo principal se puede quitar para llenar el agua, instale bien el tanque de agua en el cuerpo principal después de llenar el agua.
7. **Tanque de agua de la base de la unidad:** el tanque de agua de la base de la unidad se puede quitar para llenar el agua, instale el tanque de agua en la base de la unidad después de llenar el agua.
8. **Base de la unidad:** se utiliza para soportar el cuerpo principal y suministrarle agua.
9. **Boquilla de vapor:** las prendas se pueden planchar con el vapor rociado de la boquilla de vapor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje.
2. Instale todos los accesorios de acuerdo con las instrucciones de instalación, llene el tanque de agua con agua y luego planche una pieza de tela de desecho dos veces de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Habrá pequeñas gotas producidas para el primer uso, y esto es normal.

USO DE SU CEPILLO DE VAPOR

NOTA: Antes de operar, asegúrese de que el aparato esté desconectado y apagado.

1. Retire el tanque de agua de la base de la unidad de la base de la unidad, luego abra la tapa de entrada de agua (vea la Fig. 1).

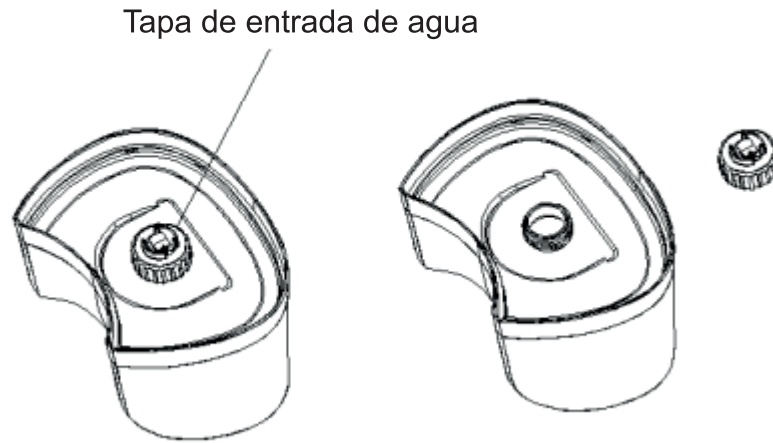


Fig.1

2. Llene el tanque de agua de la base de la unidad con la cantidad adecuada de agua fría y luego cierre la tapa de entrada de agua.

3. Coloque el cuerpo principal en la base de la unidad y luego la base de la unidad volverá a llenar el tanque de agua del cuerpo principal con agua automáticamente (consulte la Fig.2), o retire el tanque de agua del cuerpo principal del cuerpo principal y luego abra el agua cubierta de entrada para llenarlo con la cantidad apropiada de agua fría, luego, vuelva a colocar el tanque de agua del cuerpo principal en el cuerpo principal (consulte la Fig. 3).



Fig.2



Fig.3

4. Enchufe, el indicador parpadea y el aparato comienza a calentarse. Y el aparato puede estar listo para funcionar cuando el indicador se enciende de forma continua.
5. La prenda más gruesa o las arrugas más duras se deben planchar varias veces.
6. Instale el cepillo en el cuerpo principal y luego puede limpiar las manchas en las prendas como el cabello, el polvo y otros (ver Fig. 4).

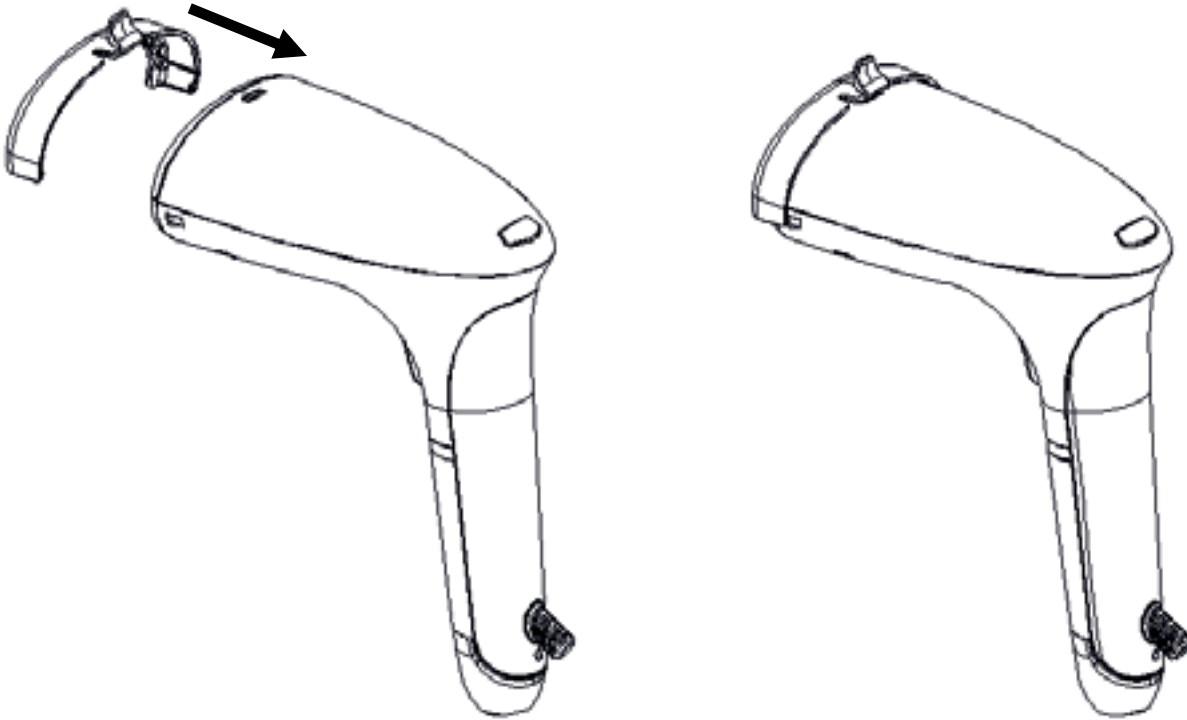


Fig.4

PARA MEJORES RESULTADOS

Algunos artículos se pueden planchar mejor al vapor desde la parte inferior.

Los pantalones se pueden planchar al vapor sujetándolos por el puño.

Al planchar al vapor, toque ligeramente el material con una boquilla de vapor o un cepillo y muévelo hacia arriba y hacia abajo para eliminar mejor las arrugas. Es importante que haga contacto con la prenda y/o la tela.

El vaporizador manual no eliminará las manchas de las prendas.

Nunca vaporice la ropa mientras la usa.

El vaporizador manual funciona en la mayoría de las telas, incluidas la seda, el denim, el algodón, el poliéster y la lana.

CONSULTE LA ETIQUETA EN EL ARTÍCULO DE LA ROPA PARA VERIFICAR SI LA PRENDA PUEDE SER VAPORADA. EN GENERAL, ALGUNAS TELAS, POR EJEMPLO, CUERO, SUDADERA Y TERCIOPELO PUEDEN NO SER ADECUADAS PARA EL VAPOR.

PARA ASEGURAR QUE SU PRENDA ES ADECUADA PARA VAPORAR, VAPEE UNA PEQUEÑA PARTE DEL INTERIOR DE LA PRENDA PARA PROBAR QUE NO DAÑE LA TELA ANTES DE VAPORAR TODA LA PRENDA O LA TELA.

Cuando viaje, no transporte la base de la unidad, solo transporte el cuerpo principal para un almacenamiento conveniente.

MANTENIMIENTO

Después del uso, desenchufe el vaporizador y deje que se enfríe por completo, y vacíe toda el agua.

1. NUNCA USE ADITIVOS

El uso de agua destilada o desmineralizada reducirá la necesidad de limpiar su vaporizador y prolongará su vida útil. Sin embargo, también se puede usar agua corriente del grifo. Use solo agua (preferiblemente destilada o desmineralizada, aunque el agua del grifo está bien) en el tanque de agua de su vapor.

Los aditivos tales como agentes de limpieza, detergentes, sal, perfumes y colorantes nunca deben agregarse al tanque de agua. Algunas de estas sustancias son altamente inflamables, lo que podría provocar daños corporales o la muerte, y algunos aditivos corroerán u obstruirán las partes internas.

Después del uso, limpie el agua residual y las manchas en la boquilla de vapor con un paño para mantener el aparato limpio y prolongar su vida útil.

2. LIMPIE LA SUPERFICIE Y ACCESORIOS

Enfríe el aparato, limpie su superficie y la superficie de los accesorios con un paño húmedo humedecido con un detergente suave y luego límpielos bien.

Cuando no use el aparato durante mucho tiempo, vacíe el agua en el tanque de agua.

3. ALMACENAMIENTO

Antes de guardar o empacar su cepillo de vapor, vacíe toda el agua de la unidad. El agua se deteriorará con el tiempo y puede obstruir las partes internas.

LIMPIEZA DE DEPÓSITO MINERAL

Un problema común que puede ocurrir con un vaporizador es el depósito mineral causado por un alto contenido en muchos suministros de agua municipales. Los residuos minerales dentro de las tuberías internas y el calentador pueden causar vapor intermitente o, en algunos casos, no hay vapor.

Nota: Para reducir o eliminar la presencia de depósitos minerales, recomendamos el uso de agua destilada en la unidad. También se puede usar agua corriente del grifo.

Las siguientes recomendaciones se pueden usar para reducir los depósitos minerales. Si no usa agua desmineralizada o destilada, le recomendamos que siga el procedimiento mensualmente.

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y fría.
2. Mezcle una solución de 50% de vinagre y 50% de agua. 2 onzas de esta solución serán suficientes.
3. Retire la cubierta de entrada de agua y vierta lentamente y vierta lentamente la solución mezclada en el tanque de agua y vuelva a colocar la cubierta de entrada de agua.
4. Dejar reposar durante 40 minutos.
5. Limpie la carcasa externa con un paño húmedo.
5. Vierta agua limpia en el tanque y drene. Repita este paso hasta que el olor a vinagre se disipe.
6. Vuelva a ensamblar la unidad y opere normalmente.



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las normativas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



