

enxuta

Toda una vida contigo

CENTRIFUGADORA **Carga superior**

MOD. CTENX2742

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Por favor, lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar, y consérvelo para consultarlo en el futuro.

GELBRING
IMPORTACIONES 

Agradecemos por su preferencia a nuestros productos. Al adquirir la centrifugadora 4,2 kg, usted ha elegido un producto de calidad y fabricado con alta tecnología. Este manual contiene todas las instrucciones de instalación y uso adecuado del producto, incluso sugerencias de manejo seguro. Lea con atención.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA EL USO DE LA CENTRIFUGADORA

- Está prohibida la utilización de este producto por niños. El control cabe a los responsables, a fin de asegurar y evitar que ellos jueguen con el aparato.
- Individuos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y conocimiento, no deben utilizar el producto, salvo si instruidos en relación a la utilización del aparato y supervisados por el responsable por su seguridad. Esto garantiza la accesibilidad e inclusión social.
- No nos responsabilizamos por actos practicados sin observar las instrucciones de uso, precauciones y advertencias.
- Antes de encender su centrifugadora, verifique si ella posee la misma tensión eléctrica del tomacorriente. Verifique también si la instalación eléctrica (cable, toma y disyuntor) de su residencia es adecuada al producto. En caso de dudas, entre en contacto con un electricista.
- En caso de caída de energía o variación de la tensión eléctrica de su residencia, apague inmediatamente su centrifugadora.
- Mientras no estuviere en uso, deje el aparato sin conexión con la red eléctrica.
- No utilice extensiones o triples para conectar su centrifugadora en él toma, dado que ello puede causar una sobrecarga de la instalación eléctrica de su residencia o funcionamiento incorrecto del producto (figura 2).
- No opere el producto descalzo, evitando el riesgo de descarga eléctrica.
- A pesar de que este producto está dotado de sistema de seguridad, nunca coloque sus manos dentro de la centrifugadora hasta que la misma esté completamente parada y sin conexión con la red eléctrica.
- Supervise todo proceso de centrifugado, principalmente cuando hay niños cerca.
- Nunca suspenda el producto durante el centrifugado. Esto puede causar accidentes y dañar su producto.
- Para una mayor vida útil de su centrifugadora, la instale en local bien ventilado, alejado de exposición al sol, de fuentes de calor, de locales húmedos (por ejemplo en baños) y de la lluvia.
- Evite mojar el panel para no dañar los componentes de su producto.



imagen 1

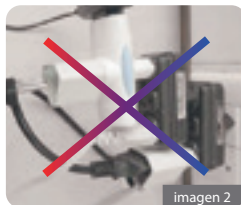


imagen 2

- Instale la centrifugadora sobre una superficie plana y cuide para qué alfombras y otros objetos no obstruyan las aberturas de ventilación de la base.
- Es obligatorio el uso de la rejilla de plástico (imagen 10) durante el proceso de centrifugado, evitando accidentes.
- Elija un lugar con piso nivelado, de modo que quede perfectamente apoyada sobre los tres pies antideslizantes.
- No exceda la cantidad máxima de ropa establecida para este producto.
- El producto fue desarrollado para el centrifugado de ropas y no debe ser utilizado para centrifugar otros objetos, como zapatos, zapatillas, animales de peluche, alimentos, cartuchos de tinta, objetos que no retienen líquido.
- La centrifugadora 4,2 kg fue desarrollada exclusivamente para uso doméstico. No debe ser utilizada en ninguna hipótesis para fines industriales o que caractericen fuente de renta.

Importante:

Debido a que un barniz que se aplica al motor puede ocurrir un fuerte olor en los primeros usos del producto. Este olor es normal y después de algunas aplicaciones desaparecen.

Manual de Instrucciones

Centrifugadora 4,2 kg

CHEQUEANDO LAS CONDICIONES PARA INSTALACIÓN

Condiciones eléctricas

- Utilice enchufes eléctricos más altos, evitando que se mojen y que niños tengan acceso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o agente autorizado o una persona cualificada con el fin de evitar riesgos.
- Es necesario la utilización de disyuntores termomagnéticos para la protección de la centrifugadora y de la red eléctrica contra sobrecarga. No utilizar estos disyuntores puede implicar en incendio, e caso de fallo eléctrico. Si no hay disyuntores termomagnéticos en el cuadro de distribución de energía y un tomacorriente bipolar exclusivo, consulte un electricista para instalarlos preferencialmente cerca de la centrifugadora.

CONOCE TU CENTRIFUGADORA



- 1 - Panel
- 2 - Asas laterales
- 3 - Boquilla de salida de agua
- 4 - Pies antideslizantes
- 5 - Tapa exterior
- 6 - Tapa interna
- 7 - Traba de seguridad
- 8 - Cesto
- 9 - Rejilla de protección

Protector térmico: El motor de su producto posee un protector térmico que lo protege de una posible quema, apagando el sistema eléctrico. Esto ocurrirá cuando exista oscilación de la red eléctrica, exceso de carga. Si el protector térmico apaga su centrifugadora, esto tomará alrededor de 15 min para encender de nuevo. Si suceder a menudo se debe enviar/llamar la asistencia técnica.

Importante:

La centrifugadora es un producto compacto y leve, que opera en alta rotación. Por consiguiente, es importante, para la seguridad del usuario y larga vida útil del producto, observar rigurosamente las recomendaciones contenidas en este manual y someter el producto a una revisión preventiva anual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Capacidad de carga para ropa seca | 4,2 kg |
| Dimensiones - A x L x P | 69 cm x 41 cm x 45 cm |
| Peso Neto | 7,2 kg |
| Consumo de energía por ciclo completo | 0,0098 kWh/ciclo |
| Tensión nominal | 220V 50Hz |
| Potencia | 150 W |

Tabla orientativa de tiempos

| Tipo de tejido | Tiempo |
|----------------|-----------|
| Ropas leves | 2 a 3 min |
| Ropas normales | 3 a 4 min |
| Ropas pesadas | 4 a 5 min |

INSTRUCCIONES DE USO

Cargando ropas:

- Utilice un recipiente debajo de la boquilla de salida de agua o coloque el producto cerca de un sumidero (imágenes 5 y 6). En este último caso, retire la tapa del sumidero para evitar salpicaduras de agua. Verifique que la centrifugadora esté bien apoyada en sus tres pies.
- Separe la ropa por tipo de tejido y color. La ropa que suelta tinta deben ser centrifugadas aparte.
- Con la centrifugadora desconectada de la toma, abra la tapa externa, empuje las trabas de seguridad hasta el centro y abra la tapa interna (imagen 8).
- Después acomode la ropa uniformemente, procure siempre colocar la ropa pesada debajo de la liviana (imagen 9), reduciendo así la vibración en el arranque.
- Coloque la rejilla protectora, justo encima de la ropa (imagen 10). Su uso es obligatorio.



Centrifugación:

- Baje la tapa protectora y la tapa externa hasta que estén completamente cerradas (imagen 11). Al cerrar la tapa exterior se activa las trabas de seguridad.
- Para comenzar la operación, conéctele el producto directamente al suministro eléctrico.
- Compruebe la centrifugación por la cantidad de agua que sale de la boquilla. Cuando el agua dejar de fluir, el ciclo puede finalizar (imagen 12).
- Para finalizar el proceso, abra la tapa exterior. (imagen 13). Al abrir esta tapa se activa el freno.
- Desenchufe el producto e espere hasta que la centrifugadora se detenga por completo.
- Desarme las trabas de seguridad empujándolas al centro y levante la tapa interna.
- Por fin, retire la rejilla protectora y quite la ropa.



Importante:
Si el cesto no acelera, la ropa probablemente no esté distribuida uniformemente. Termina y repite el proceso desde el principio.
No mueva su centrifugadora mientras está funcionando.

Factores que causan vibraciones excesivas:

- Exceso de ropa
- Ropa mal distribuida
- Piso desigual



Importante:

La cantidad de ropa en el cesto nunca debe exceder la altura del borde (imagen 10), evitando que cualquier prenda quede atrapada entre el cesto y el gabinete.

Verifique que la rejilla protectora esté completamente insertada en el cesto, asegurándose de que no se libere. Su uso es obligatorio. No es recomendable hacer la centrifugación con poca ropa, ya que esto puede causar vibraciones excesivas y desgastar prematuramente el producto.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio. Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



