

enxuta




UHD4k



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS: LEDENX1275SDF4KW

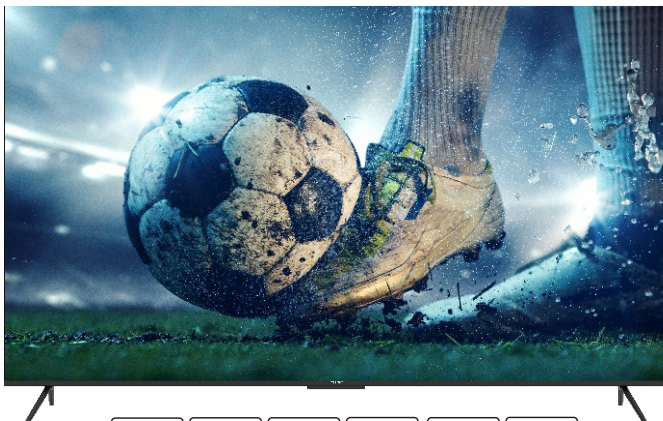

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y
GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PREFACIO

1. Lea esta Guía de inicio rápido antes de iniciar la configuración.
2. Luego, siga cuidadosamente las Instrucciones, prestando atención a todas las Advertencias.
3. No retire la cubierta posterior del televisor ni bloquee las aberturas de ventilación del televisor.
4. No utilice el televisor cerca del agua o de una fuente de calor.
5. No pellizque ni corte el cable de alimentación.

Nota:

El producto y las ilustraciones en este manual del usuario son solo para fines explicativos y pueden depending on model.

PRECAUCIÓN

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles

Si su televisor existente se conserva y se reubica, las mismas consideraciones que las anteriores debería aplicarse.


El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

Saque el televisor y los accesorios de la caja de cartón

1. Consulte las instrucciones de desembalaje en la parte superior de la caja de cartón (y debajo).
2. Como se indica, tenga cuidado de no agarrar ni ejercer presión sobre la pantalla del televisor.
3. Revise cuidadosamente la caja de cartón para ver todos los accesorios incluidos.



NO

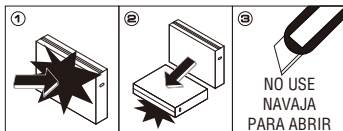

Para 32" - 58"




DESEMBALE
CON CUIDADO



Para 65" - 85"




DESEMBALE
CON CUIDADO

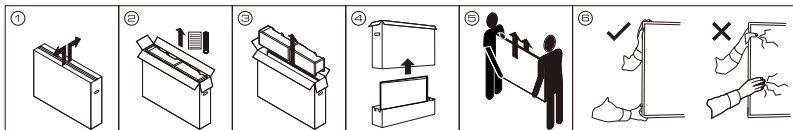

Lo que necesitará para la instalación (no incluido)

- Destornillador de cabeza estrella
- Conexión a Internet (necesaria para la transmisión de Smart TV)
- Enrutador inalámbrico (necesario para la transmisión de Smart TV)
- Computadora, tableta o teléfono inteligente (necesario para la configuración de Smart TV)

Contenido de la caja



TV x 1 unidad



Guía de inicio rápido x 1 unidad




Pilas AAA para control remoto x 2 unidades



Tornillos de base




Control remoto x 1 unidad



Soportes de mesa x 2 unidades

Instalación de pared (opcional)

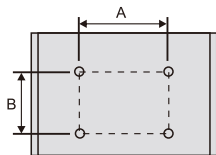


Pulgada	Especificación VESA (A*B)	Cantidad
75"	300 x 400 mm	4

Antes de instalar el soporte de pared, apriete los 4 soportes de pared. Los pernos del SIM se insertan en cuatro tuercas de pared en la parte posterior del metal. Los gráficos e ilustraciones de este manual son solo para referencia. Puede ser diferente de su apariencia real.

Nota:

1. El soporte fijado a la pared es un componente opcional.
2. al ensamblar el televisor, no debe haber otros objetos a su alrededor.
- Por favor, mantenga la distancia de otros artículos.
3. al ensamblar el televisor, pida a un profesional que lo repare para evitar riesgos.
4. las imágenes de fijación son solo para referencia.
5. siga las instrucciones del Manual del usuario sobre el montaje del soporte para fijar el televisor.
6. conecte el soporte de instalación con un kit de instalación montado en la pared compatible con vesa.

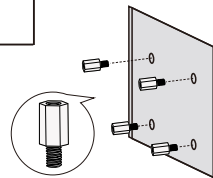

Coloca los soportes de mesa

Cómo montar el soporte

Si necesita desmontar o montar el soporte, lea las siguientes instrucciones.

- Antes de colocar/quitar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.
 - Antes de realizar el trabajo, extienda un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor LED.
- Esto evitará que se dañe.


Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la Mesa y fije el soporte con los tornillos de la Caja de cartón.

Paso 1: Sujete el ensamblaje de la base con tornillos proporcionados en la caja.


Paso 2: Inserte la base ensamblada en el orificio, saque los tornillos provistos con el televisor y apriételos en los orificios para tornillos.

- Para desconectar el soporte del televisor, realice los pasos anteriores en orden inverso.

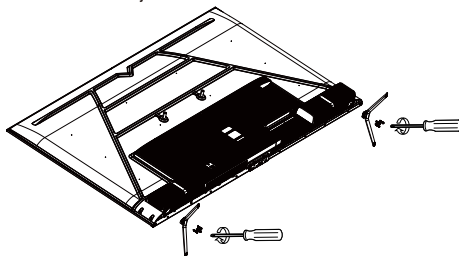

Panel frontal


Los botones del panel inferior controlan tu modelo de televisor. Para utilizar las funciones más avanzadas, debes usar el control remoto.

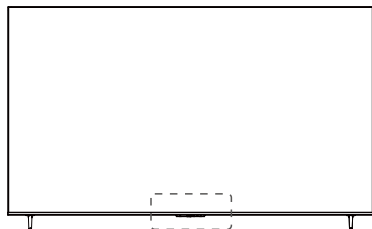

Luz indicadora de alimentación

- El indicador indica que la televisión está en modo de espera.
- ninguna luz indica que la televisión esté encendida.

Sensores de control remoto

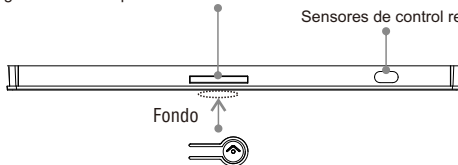

Fondo



Tecla intermedia

- En espera, Presione el botón medio para encender el televisor.
- En el Estado de encendido, presione brevemente el botón medio para apagar.

Especificaciones

Modelo	LEDENX1275SDF4KW	
Tamaño de la pantalla	75" Diagonal (max.)	
Resolución del panel LED	3840x2160	
Potencia de salida del altavoz	≥5Wx2	
Fuente de alimentación	110-240V~, 50/60Hz	
El consumo de energía	350W	
Consumo en espera	≤0.5W	
Entrada de antena	75 ohms	
Potencia del controlador	DC 3V (Dos pilas tamaño AAA)	
Dimensiones (LxWxH)	Televisión con soporte	1668x333x1027mm
	Televisión sin soporte	1668x108x961mm
Peso (Peso neto)	Televisión con soporte	24.2kg
	Televisión sin soporte	22kg
Temperatura de trabajo	0°C-40°C	

NOTAS:


- **Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**
- **El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.**

Conectar el televisor

1. Inserte el extremo hembra del cable de alimentación en la parte posterior del televisor.
Luego enchufe con cuidado el extremo del enchufe de CA estándar en un tomacorriente de CA de 110-240 V.
2. If you are connecting other devices to the TV, utilize the appropriate optional cables and connect to the appropriate ports on the back or side of the TV.



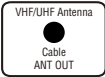



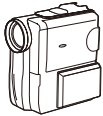


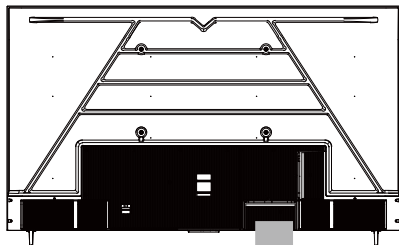




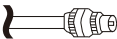

Ubicación de las conexiones

Vista trasera del televisor

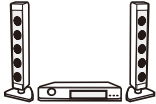

Vista lateral del televisor



Etiqueta TV		Cable	Equipo externo
ANT/CABLE			 Antena 
HDMI			 DVD
AV IN	VIDEO	 Amarillo	 videocámara
	L	 Blanco	
	R	 Rojo	
USB			
SPDIF			 Receptor de sonido
AURICULAR			
LAN			

El televisor se puede conectar a los siguientes dispositivos: Decodificador de cable, Decodificador satelital, Antena, Videojuego, Sistema estéreo, Barra de sonido, auriculares, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, VCR, Streaming Box o Stick, videocámara, etc.

Prepara el control remoto

Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas proporcionadas. Luego vuelva a colocar la tapa de la batería.


Instalación de baterías

- 1** Abra el compartimiento de las pilas en la parte trasera.



Tapa de compartimiento de las Pilas

- 2** Inserte dos pilas tamaño AAA de 1.5 V en la polaridad correcta. No mezcle pilas viejas o pilas usadas con otras nuevas.




2 Pilas tamaño AAA 1,5V

- 3** Cierre la cubierta.



Tapa de compartimiento de las Pilas

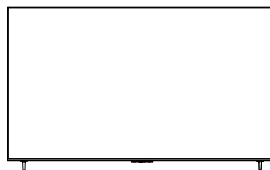


- ✦ Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto del televisor y utilícelo dentro de los 8 metros.
- ✦ Deposite las pilas usadas en la papelera de reciclaje, ya que pueden afectar negativamente al medio ambiente.

Nota:

- 1) Las baterías deberían durar aproximadamente un año con un uso normal (el uso real variará) .
- 2) Si el televisor permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos.
- 3) No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.
- 4) No arroje las pilas al fuego o al agua.
- 5) Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Botones del Control Remoto

1. **ENTRADA:** Pulse para abrir la lista de fuentes de entrada.
2. **ENCENDIDO:** Enciende y apaga el televisor.
3. **Perfil:** cambia de perfil.
4. **Asistente de Google:** Abra el Asistente de Google.
5. **Configuración:** Acceda a la configuración (directamente o a través del tablero en SW) desde cualquier lugar del sistema.
6. **Botones ▲▼◀▶ :** Se utilizan para seleccionar elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.
7. **OK:** Confirma la selección.
8. **ATRÁS:** Vuelve al menú anterior.
9. **Guía:** Abra Live TV EPS.
10. **INICIO:** Muestra la página de INICIO.
11. **VOL +/- :** Pulse estos botones para ajustar el volumen.
12. **MUTE:** Presione este botón para cortar el sonido del televisor temporalmente, presione nuevamente para reanudar.
13. **CH ▲/▼ :** Pulse estos botones para cambiar de canal hacia arriba o hacia abajo.
14. **NETFLIX:** Si la red se conecta, presione esta tecla para ver NETFLIX directamente.
15. **YouTube:** Si la red se conecta, presione esta tecla para ver YouTube.
16. **Disney+:** Si la red se conecta, presione esta tecla para ver Disney+.
17. **Prime Video:** Si la red se conecta, presione esta tecla para ver Prime Video.
18. **Botones [Grid]:** Presiónelo para abrir el teclado virtual en la fuente.
19. **LISTA:** Pulse para mostrar la lista de canales.
20. **INFO:** Presione para mostrar la información del canal.
21. **Live TV:** Presione este botón para abrir Live TV.

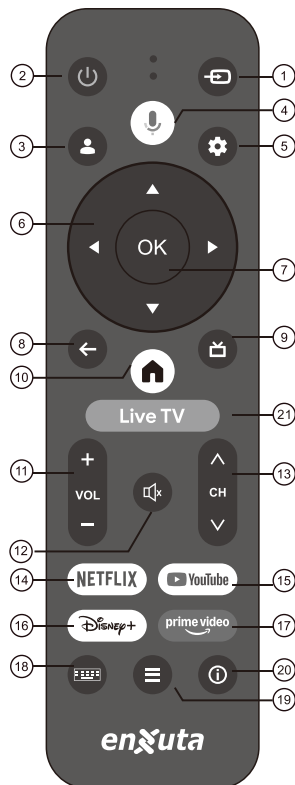

CONFIGURAR EL TV (usando el control remoto)

Configuración inicial

1. Presione el botón de encendido en la parte superior del control remoto.

Nota: Los controles del televisor están ubicados en la parte inferior o lateral del televisor.

(Si el televisor está en estado de arranque, es posible que sea necesario presionar prolongadamente el botón de encendido debajo del televisor).

2. Primero deberá emparejar el control remoto con el televisor. Después de que el código sea exitoso, puede usar el control remoto Bluetooth para operar el televisor.
3. Presione ▲/▼ para seleccionar el idioma del sistema y presione OK para confirmar el idioma.
4. Presione ▲/▼ para configurar Google tv, es necesario iniciar sesión en la cuenta de Google para usar el Servicio de google, o básico. Los televisores que no necesitan iniciar sesión en la cuenta de google.
5. Escanee el Código de configuración, descargue la aplicación de la página de inicio de Google en su teléfono móvil para configurarlo, o presione ▲/▼ para configurarlo. En la televisión.
6. Presione ▲/▼ para seleccionar el wifi para conectarse, presione OK e ingrese la contraseña para confirmar la conexión es exitoso.
7. Al aceptar los Términos de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para aceptar esta condición.
8. Una vez finalizada la configuración, para salir de Google TV y acceder a otro componente, como un Decodificador de cable, presione el botón Entrada.

Navegación por el MENÚ EN PANTALLA

En la interfaz de INICIO, presione la tecla ▲/▼/◀/▶ para seleccionar el ícono del menú de configuración circular, y presione OK para ajustar. Después de finalizar su ajuste, presione el botón ATRÁS para volver al menú anterior.

Solución de problemas

¿Teniendo problemas?

No se preocupe, por lo general es una solución fácil.

Solo después de la sintonización automática algunos canales están disponibles	Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente volver a sintonizar o sintonizar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
El canal no puede ser seleccionado	Comprobar si el canal ha sido bloqueado en el menú principal ajustes.
USB no se reproduce	Verifique que el cable USB de conexión y la fuente de alimentación estén conectados, que el disco duro no haya sido formateado. Asegúrese de que el disco USB y los formatos de datos multimedia sean compatibles.
La imagen está distorsionada, macrobloque, bloque pequeño, puntos, pixelado, etc.	La compresión de contenido de video puede causar distorsión, especialmente en imágenes de movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido del altavoz	Verifique las conexiones de los cables, asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio. Un nivel de señal bajo puede causar distorsión del sonido.
La televisión se apaga automáticamente	Compruebe si el Temporizador de apagado está activado en el menú Configuración. Es posible que se haya habilitado el temporizador de suspensión. Si no hay señal durante unos 10 minutos desde una entrada, el televisor apagará.
la televisión se enciende automáticamente	Compruebe si el Temporizador de encendido está activado en el menú Configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa	Se mostrarán barras negras a cada lado en los canales HD cuando visualización de contenido SD (4:3). Las barras negras en la parte superior e inferior se mostrarán en las películas que tengan relaciones de aspecto diferentes a las de su televisor. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o TV a pantalla completa.

enxuta




UHD4k



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: LEDENX1275SDF4KW

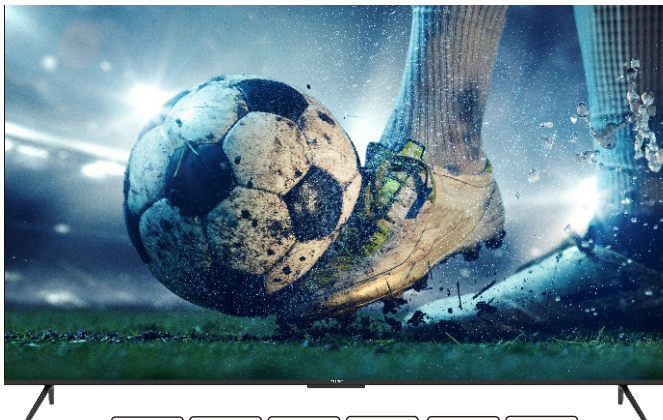

POR FAVOR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SEU TELEVISOR E GUARDE-AS PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

PREFÁCIO

1. Leia este Guia de Início Rápido antes de começar a configuração.
2. Depois, siga cuidadosamente as Instruções, prestando atenção a todos os Avisos.
3. Não remova a tampa traseira da televisão nem bloqueie as aberturas de ventilação da televisão.
4. Não utilize a televisão perto de água ou de uma fonte de calor.
5. Não belisque nem corte o cabo de alimentação.

Nota:

O produto e as ilustrações neste manual do utilizador destinam-se apenas a fins explicativos e podem variar consoante o modelo.

PRECAUÇÃO

Nunca coloque a televisão num local instável. A televisão pode cair e causar lesões graves ou a morte. Muitos acidentes, especialmente com crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilizar armários ou suportes recomendados pelo fabricante da televisão.
- Utilizar apenas móveis que possam suportar a televisão em segurança.
- Garantir que a televisão não fique projetada para além da borda do móvel de suporte.
- Não colocar a televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o móvel como a televisão a uma estrutura adequada.
- Não colocar a televisão sobre tecidos ou outros materiais que possam ficar entre a televisão e o móvel de suporte.
- Alertar as crianças sobre os perigos de trepar móveis para alcançar a televisão ou os seus comandos.

Se a televisão for mantida e realocada, deverão aplicar-se as mesmas considerações mencionadas acima.


O plugue ou acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo de desligamento; este dispositivo deve permanecer de fácil operação.

Retire o televisor e os acessórios da caixa de cartão.

1. Consulte as instruções de desembalagem na parte superior da caixa de cartão (e na parte inferior).
2. Conforme indicado, tenha cuidado para não segurar nem exercer pressão sobre a tela do televisor.
3. Verifique cuidadosamente a caixa de cartão para identificar todos os acessórios incluídos.



NO

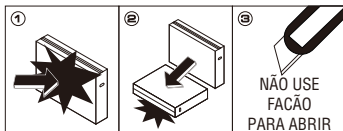

Para 32" - 58"




DESEMBALE
COM CUIDADO



Para 65" - 85"




DESEMBALE
COM CUIDADO

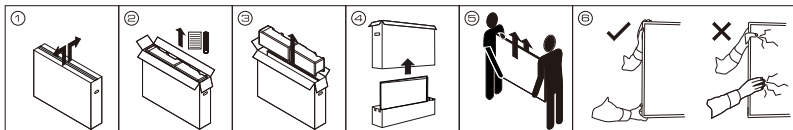

O que você precisará para a instalação (não incluso)

- Parafuso Phillips (chave de fenda estrela)
- Conexão com a Internet (necessária para transmissão da Smart TV)
- Roteador sem fio (necessário para transmissão da Smart TV)
- Computador, tablet ou smartphone (necessário para configuração da Smart TV)

Conteúdo da Caixa




TV x 1 unidade



Guia de Início Rápido x 1 unidade




Pilhas AAA para controle remoto x 2 unidades



Parafusos da base




Controle remoto x 1 unidade




Suportes de mesa x 2 unidades

Wall-mounting Installation (Optional)

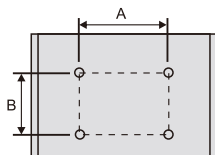

Polegadas	Especificações VESA (A*B)	Quantidade de Parafusos
75"	300 x 400 mm	4

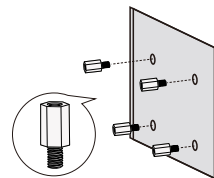

Antes de instalar o suporte de montagem em parede, por favor, parafusee os 4 pinos adaptadores de montagem em parede nas 4 porcas de montagem em parede da traseira metálica.

As figuras e ilustrações neste manual são fornecidas apenas para referência e podem diferir do seu aspecto real. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Observação:

- 1.O suporte fixado na parede é um acessório opcional.
- 2.Ao montar a TV, não deve haver outros objetos ao seu redor e mantenha-a afastada de outros artigos.
- 3.Ao montar a TV, peça a um trabalhador profissional para fixá-la, a fim de evitar riscos.
- 4.A imagem de fixação é apenas para referência.
- 5.Siga o manual do usuário sobre a montagem do suporte para fixar a TV.
- 6.Anexe o suporte de montagem com o conjunto de montagem em parede compatível com VESA.

Fixar os suportes da mesa

Como montar o suporte

Se precisar remover ou montar o suporte, leia as seguintes instruções.

- Antes de fixar ou desligar o suporte, certifique-se de desligar a TV.

- Antes de realizar o trabalho, coloque um amasso macio na área da base para colocar o TV LED. Isso evitará que ele fique danificado.


Instruções de montagem:

Coloque a televisão sobre a mesa e fixe os suportes com os parafusos fornecidos na caixa.

Passo 1: Aperte o conjunto da base com os parafusos fornecidos na caixa.


Passo 2: Insira a base montada no orifício, retire os parafusos fornecidos com o conjunto da TV e aperte-os nos orifícios de parafuso.

- Para desligar o suporte da TV, realize os passos acima na ordem inversa.

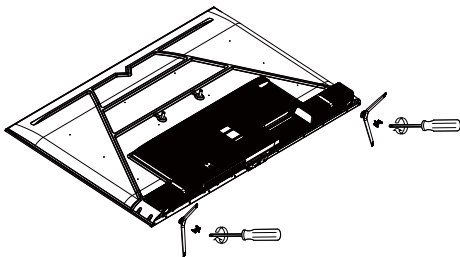

Painel frontal


Os botões no painel inferior controlam o modelo da sua TV. Para usar os recursos mais avançados, é necessário utilizar o controle remoto.

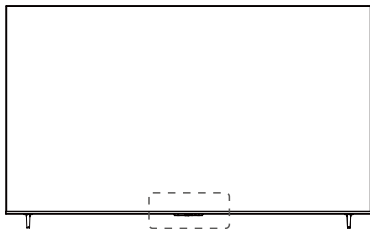

Luz indicadora de alimentação

- O indicador aceso significa que a televisão se encontra no modo de espera.
- A ausência de luz indica que a televisão está ligada.

Sensores de controle remoto

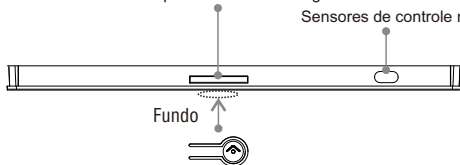

Fundo



Tecla intermédia

- Em modo de espera, pressione a tecla intermédia para ligar a televisão.
- No estado ligado, pressione brevemente a tecla intermédia para desligá-la.

Especificações

Modelo	LEDENX1275SDF4KW	
Tamanho da tela	75" Diagonal (máx.)	
Resolução do painel LED	3840x2160	
Potência de saída do alto-falante	≥5Wx2	
Fonte de alimentação	110-240V~, 50/60Hz	
Consumo de energia	350W	
Consumo em modo de espera	≤0.5W	
Entrada de antena	75 ohms	
Energia do controlador	DC 3V (Duas baterias AAA)	
Dimensões (LxAxH)	TV com suporte	1668x333x1027mm
	TV sem suporte	1668x108x961mm
Peso (Peso líquido)	TV com suporte	24.2kg
	TV sem suporte	22kg
Temperatura de funcionamento	0°C-40°C	

NOTAS:


- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões apresentados são aproximados.

Conectar a TV

1. Insira a extremidade fêmea do cabo de alimentação na traseira da TV. Em seguida, plugue cuidadosamente a extremidade do plugue CA padrão em uma tomada CA de 110-240V.
2. Se estiver conectando outros dispositivos à TV, utilize os cabos opcionais apropriados e conecte-os às portas correspondentes na traseira ou lateral da TV.

Localização das conexões

Vista traseira da TV

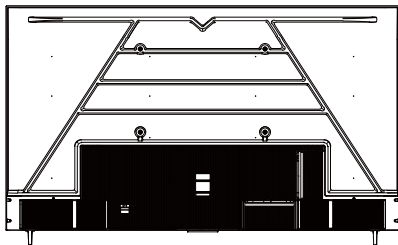

Vista lateral da TV



USB 2.0
(5V ~ 500mA)



SPDIF



VIDEO
AV IN



L - AUDIO



R



RF



USB 2.0
(5V ~ 500mA)














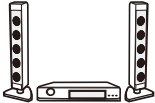


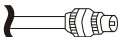

HDMI 1
(eARC)

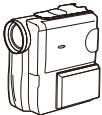

HDMI 2



HDMI 3

Etiqueta da TV		Cabo	Equipamento externo
ANT/CABO			 Antena <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> Antena VHF/UHF  Cabo ANT OUT </div>
HDMI			EQUIPAMENTO DE VÍDEO   Câmera de vídeo
AV IN	VIDEO	 Amarelo	
	L	 Branco	
	R	 Vermelho	
USB			
SPDIF			 Receptor de áudio
FONES DE OUVIDO			
LAN			


A TV pode ser conectada aos seguintes dispositivos: Conversor de cabo, Receptor de satélite, Antena, Console de jogos, Sistema estéreo, Barra de som, Fones de ouvido, Reprodutor Blu-ray, Reprodutor de DVD, Gravador de vídeo (VCR), Caixa ou Pendrive de streaming, Câmera de vídeo, etc.

Preparar o Controle Remoto


Retire a tampa das baterias e insira as baterias fornecidas. Em seguida, coloque novamente a tampa das baterias.

Instalando as baterias



- 1** Abra a tampa do compartimento das baterias na parte traseira.

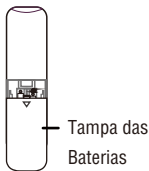

- 2** Insira duas baterias AAA de 1.5V na polaridade correta. Não misture baterias antigas ou usadas com novas.

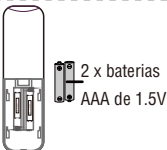

- 3** Feche a tampa.

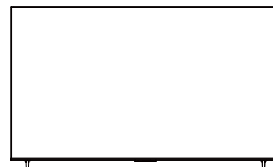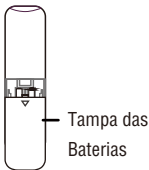


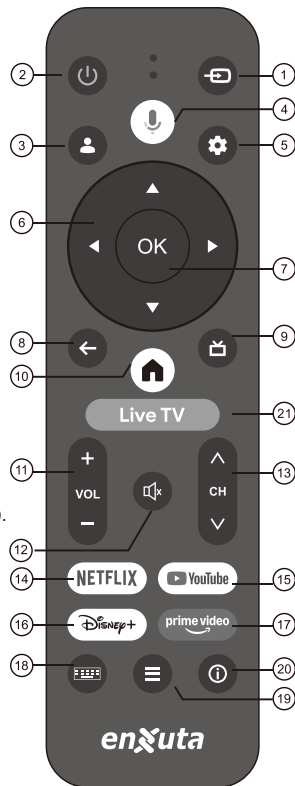
- ✦ O controle remoto deve ser usado dentro de um alcance de 8 metros em linha reta e 6 metros em ângulo controlado.
- ✦ Descarte as baterias usadas no contêiner de reciclagem, pois elas podem afetar negativamente o meio ambiente.
- ✦ Não coloque nenhum objeto (como barra de som) próximo ao sensor do controle remoto para evitar interferências.

Observação:

- 1) As baterias devem durar aproximadamente um ano com uso normal (o uso real pode variar).
- 2) Se a TV ficar inativa por um período prolongado, remova as baterias do controle remoto para evitar possíveis danos causados por vazamento.
- 3) Não misture baterias antigas e novas ou tipos diferentes de baterias.
- 4) Não jogue baterias no fogo ou na água.
- 5) As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou similar.

Botões do Controle Remoto

1. **INPUT:** Pressione para abrir a lista de fontes de entrada.
2. **POWER:** Liga e desliga a TV.
3. **Perfil:** Altera o perfil.
4. **Google Assistant:** Abre o Google Assistant.
5. **Configurações:** Acessa as configurações (diretamente ou por meio do painel no GTV) de qualquer local do sistema.
6. **Botões de seta ▲▼◀▶:** Usados para selecionar itens do menu na tela e alterar valores do menu.
7. **OK:** Confirma a seleção.
8. **BACK:** Volta ao menu anterior.
9. **Guia:** Abre o EPG (Guia de Programação de TV ao Vivo).
10. **HOME:** Exibe a página inicial.
11. **VOL +/- :** Pressione esses botões para ajustar o volume.
12. **MUTE:** Pressione esse botão para desligar temporariamente o som da TV; pressione novamente para restaurá-lo.
13. **CH ▲/▼ :** Pressione esses botões para trocar de canal para cima ou para baixo.
14. **NETFLIX:** Se houver conexão de rede, pressione essa tecla para acessar o NETFLIX diretamente.
15. **YouTube:** Se houver conexão de rede, pressione essa tecla para acessar o YouTube.
16. **Disney+:** Se houver conexão de rede, pressione essa tecla para acessar o Disney+.
17. **Prime Video:** Se houver conexão de rede, pressione essa tecla para acessar o Prime Video.
18. **Botão de Teclado Virtual**  : Pressione para abrir o teclado virtual na fonte da TV.
19. **LISTA:** Pressione para exibir a lista de canais.
20. **INFO:** Pressione para exibir as informações do canal.
21. **TV ao Vivo:** Pressione essa tecla para abrir a TV ao Vivo.



CONFIGURAR A TV (usando o controle remoto)

Configuração inicial

1. Pressione o botão de energia na parte superior do controle remoto.
Observação: Os controles da TV estão localizados na parte inferior ou lateral da TV.
(Se a TV estiver no estado de inicialização, pode ser necessário manter pressionado o botão de energia na parte inferior da TV.)
2. Primeiro, você precisará parear o controle remoto com a TV. Após a sucesso do código, poderá usar o controle remoto Bluetooth para operar a TV.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o idioma do sistema e pressione OK para confirmar o idioma.
4. Pressione ▲/▼ para configurar o Google TV — que requer login em uma conta Google para usar os serviços do Google — ou a TV básica, que não exige login em uma conta Google.
5. Escaneie o código de configuração para baixar o aplicativo Google Home no seu celular e configurar, ou pressione ▲/▼ para configurar diretamente na TV.
6. Pressione ▲/▼ para selecionar a rede Wi-Fi à qual deseja se conectar, pressione OK e insira a senha para confirmar a conexão bem-sucedida.
7. Ao aceitar os Termos de Serviço do Google (para melhorar a experiência com o produto), selecione "Aceitar" para concordar com essa condição.
8. Após a conclusão da configuração, para sair do Google TV e acessar outro dispositivo (como um conversor de cabo), pressione o botão Input.

Navegando pelo MENU NA TELA

Na interface HOME, pressione as teclas ▲/▼/◀/▶ para selecionar o ícone do menu de configurações circular e pressione OK para ajustar as configurações. Após concluir os ajustes, pressione o botão BACK para retornar ao menu anterior.

Solução de Problemas

Está tendo problemas?

Não se preocupe, geralmente é uma solução fácil.

Após a Sintonização Automática, apenas alguns canais estão disponíveis	Verifique se sua região é coberta por transmissões de Vídeo Digital (DVB). Tente re-sintonizar ou sintonizar manualmente os canais faltantes. Confirme que está usando o tipo correto de antena.
O canal não pode ser selecionado	Verifique se o canal foi bloqueado no menu principal de configurações.
USB não reproduz	Confirme que o cabo USB de conexão e a fonte de alimentação estão conectados, que o disco rígido não foi formatado. Certifique-se de que o disco USB e os formatos de dados multimídia sejam compatíveis.
A imagem está distorcida, com macroblocos, blocos pequenos, pontos, pixelada, etc.	A compressão do conteúdo de vídeo pode causar distorção, especialmente em imagens com movimento rápido, como esportes e filmes de ação.
Ruído no alto-falante	Verifique as conexões dos cabos e certifique-se de que não há um cabo de vídeo conectado a uma entrada de áudio. Um nível de sinal baixo pode causar distorção do som.
A televisão se desliga automaticamente	Verifique se o Temporizador de Desligamento está ativado no menu Configurações. É possível que o temporizador de suspensão tenha sido habilitado. Se não houver sinal por cerca de 10 minutos em uma entrada, a televisão se desligará.
A televisão se liga automaticamente	Verifique se o Temporizador de Ligamento está ativado no menu Configurações.
A imagem não é exibida em tela cheia	Barras pretas aparecerão em ambos os lados nos canais HD ao reproduzir conteúdo SD (4:3). Barras pretas na parte superior e inferior aparecerão em filmes com proporções de aspecto diferentes daquelas da sua televisão. Ajuste a opção de tamanho da imagem no seu dispositivo externo ou na TV para tela cheia.

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta** y **Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza,

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: Locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el defecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la Ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la Ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo, Asunción, Paraguay

