enxuta

Toda una vida contigo

JUGUERA

Mod. SDAENXEJ671

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de usar este aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar el aparato, verifique que la potencia eléctrica se corresponda con la que aparece en la placa de características técnicas del aparato.
3. Es necesario un estricto control cuando el aparato sea usado por o cerca de niños.
4. Evite tocar las piezas en movimiento.
5. No opere ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato falle o se dañe del modo que fuera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más próximo para ser examinado, reparado, o ajustado.
6. El uso de accesorios, incluyendo el filtro, tapa superior, empujador de alimentos, jarra, no recomendados o vendidos por el fabricante puede ocasionar incendios, choque eléctrico o lesiones.
7. Cerciórese siempre de que la tapa de la juguera esté firmemente trancada antes de hacer funcionar el motor. No abra las trancas mientras la juguera esté en funcionamiento.
8. Asegúrese de dejar el interruptor de la juguera en la posición “off” [apagado] después de cada uso. Cuide de que el motor se detenga completamente antes de desarmar la unidad.
9. No inserte sus dedos u otros objetos en la abertura de la juguera mientras esté en funcionamiento. Si los alimentos quedan atracados en la abertura, utilice el empujador de alimentos u otro trozo de fruta o vegetal para empujarlos. Cuando este método no sea posible, apague el motor y desarme la juguera para eliminar el resto de alimentos.
10. No sumerja la unidad del motor en agua u otros líquidos.
11. No use el aparato en exteriores.
12. No use el aparato si el filtro rotativo está dañado.
13. Como protección contra el riesgo choques eléctricos, no sumerja el motor y la alimentación eléctrica en agua u otros líquidos.
14. No permita que el cable quede colgando sobre el borde de la mesa o mesada.
15. La cuchilla es muy filosa, siempre use el empujador de alimentos.
16. Conserve estas instrucciones.
17. Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por un agente

de servicio autorizado o persona igualmente calificada, con el fin de prevenir algún accidente.

18. Apague el aparato y desconéctelo antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que son móviles en funcionamiento.
19. Siempre desconecte el aparato de la red eléctrica si permanecerá sin atender, y también antes de armarlo, desarmarlo o limpiarlo.
20. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños.
21. Este aparato podrá ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan sido instruidas respecto del uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros involucrados.
22. Los niños no deben jugar con el aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONOZCA SU JUGUERA

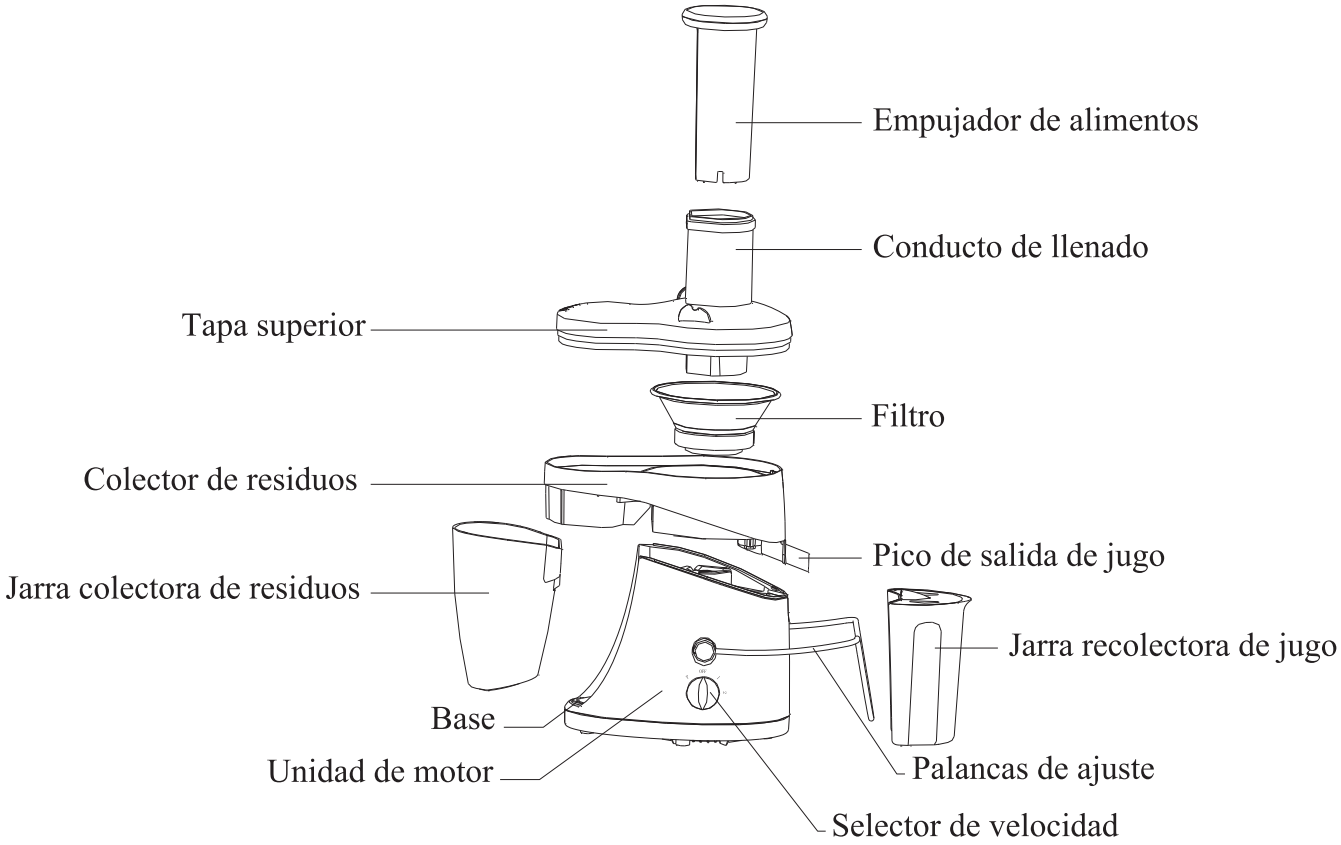

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

La juguera centrifugadora es apta para la extracción de jugos de frutas y vegetales. El jugo fluirá a la jarra desde el pico de salida de jugo, y la pulpa se recogerá en la jarra recolectora de residuos. Las frutas deben ser ricas en jugo, como por ejemplo las naranjas, limones, etc. Al usar la juguera, la jarra recolectora de residuos debe estar ensamblada en su lugar, pues de otro modo la juguera no funcionará. Los detalles se describirán a continuación.

Uso inicial

1. Al mover el aparato , sujete el cuerpo principal con las dos manos y no lo levante de la palanca de fijación, ya que las piezas desmontables del aparato pueden caer y romperse debido a la desviación del baricentro .

2. Desempaquetar el aparato y colocar todas las piezas en una superficie horizontal. La palanca de fijación de la tapa se afloja, sostenerla con la mano y luego girar ligeramente a la encimera , no lo suelte hasta que la tapa se fije a los contactos de palanca con el fin de evitar que golpee el mostrador.

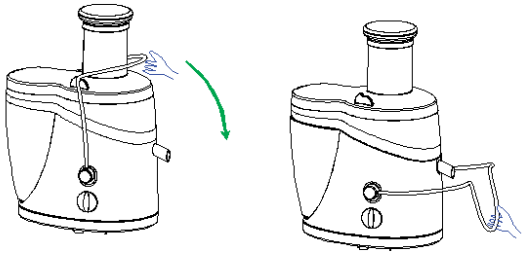

3. La forma correcta de armar el aparato de describirá en detalle en las secciones siguientes. **Antes de armar, asegúrese de que el cable eléctrico esté desconectado del tomacorriente y que el selector de velocidad esté en la posición 0.**

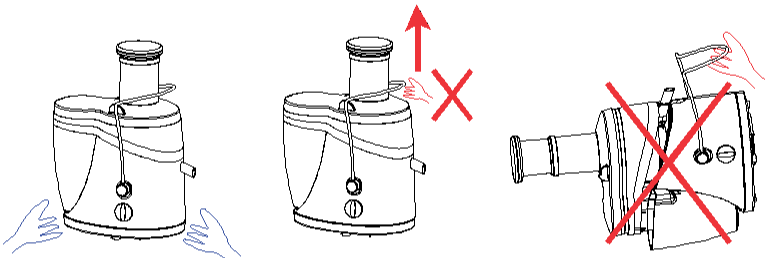

ARME SU JUGUERA CENTRIFUGADORA

1. En primer término, fije la jarra recolectora de residuos sobre la base (vea la fig. 1 (a)), luego coloque el recolector de residuos sobre la unidad de motor, cerciorándose de que quede en la posición correcta (ver fig. 1 (b)); en otras palabras, el pico de salida de jugo debe quedar alineado con la abertura del anillo de la unidad de motor, y la salida de residuos del colector de residuos quedará alineada con la abertura de la jarra recolectora de residuos. **Nota:** al desarmar, primeramente retire el colector de residuos y a continuación la jarra recolectora de residuos, pues de lo contrario no podrá sacar esta última.

2. A continuación posicione el filtro en el centro del colector de residuos. Asegúrese de que la flecha del filtro esté alineada con la ranura del acople del motor, y seguidamente empuje el filtro hacia abajo para trancarlo en posición (vea fig. 1 (c)).
Nota: al armar, primeramente se debe colocar el colector de residuos y luego el filtro. Al desarmar, primero se retira el filtro y luego el colector de residuos.

3. Coloque la tapa superior sobre el colector de residuos, asegurándose de que la tapa superior quede alineada y el perno de presión encaje perfectamente con el correspondiente calce en el colector de residuos (vea fig. 1 (d)). Entonces asegure la tapa mediante las dos palancas de ajuste moviéndolas en la dirección de las flechas. (vea fig. 1 (e)).

4. Coloque la jarra de jugo debajo del pico de salida de jugo y la juguera estará lista para funcionar. Cerciórese de que la boca de su jarra de jugos es lo suficientemente ancha como para recoger el jugo que sale del pico.

5. Nótese que cuando la jarra colectora de residuos se llene, es necesario vaciarla. Pero primeramente deberá desarmar la juguera (por orden: primero la tapa superior, segundo el filtro, y por último el colector de residuos), antes de poder retirar la jarra colectora de residuos para vaciarla.

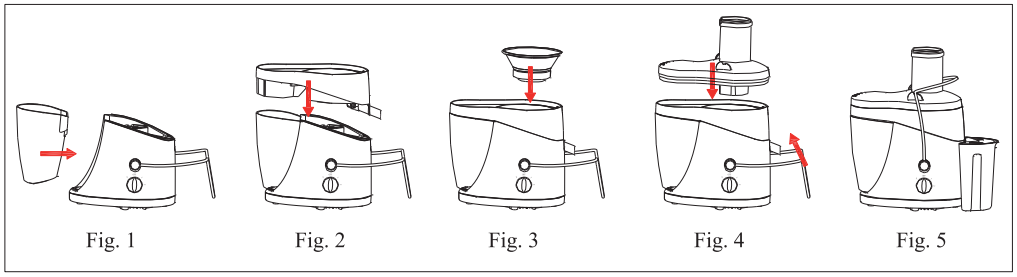

USE SU JUGUERA

1. Antes de conectar el cable al tomacorriente, asegúrese de que el selector de velocidad (que tiene cuatro posiciones: P, 0, 1 y 2) esté en posición 0, que las palancas de ajuste estén seguramente trancadas, y que la jarra de jugo y la jarra recolectora de residuos estén bien posicionadas.

2. Corte las frutas y vegetales en trozos lo suficientemente pequeños como para caber en el conducto de llenado de la tapa superior.
   Nota:
   A) No se recomienda para bananas, duraznos, damascos, etc., porque tienen poco rendimiento en jugo
   B) No se recomienda para procesar cocos o alimentos de dureza semejante, ya que esto podría dañar el motor y el filtro.
   C) Se deberá quitar la cáscara y las semillas de naranjas, limones, pomelos y melones, y en ananás además el centro.

3. Ponga el selector de velocidad en la posición 1, 2 o P. El 1 corresponde a baja velocidad y el 2 a velocidad alta. La posición P se configura para un picado delicado.

4. Introduzca las frutas preparadas en el conducto de llenado de la tapa y suavemente empuje la fruta hacia abajo en dirección al filtro, usando el empujador de alimentos.
   Advertencia: No introduzca sus dedos ni otros objetos extraños en el conducto de llenado mientras se encuentre en funcionamiento. Si los alimentos quedan atracados en el conducto, use el empujador u otro trozo de fruta o vegetal para empujarlo hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apague el motor y desarme la juguera para retirar los alimentos atracados.

5. Cuando la jarra de jugo se llene o se ha terminado de centrifugar la fruta, cambie el selector de velocidad a la posición 0 y vacíe la jarra de fruta y la jarra recolectora de residuos antes de volver a centrifugar. No centrifugue jugo por más de 3 minutos seguidos.
   Nota: No sobrecargue el conducto de llenado por vez. Durante el funcionamiento, una vez que la jarra de jugo se llene, deberá detener el aparato y vaciar el residuo de la jarra de residuos antes del siguiente ciclo.

6. Ponga el selector de velocidad en posición 0 cuando finalice la extracción de jugo y desenchufe el aparato.
   Nota: durante el funcionamiento, si se llegara a soltar el enganche entre la tapa superior y el colector de residuos, el motor se detendrá para evitar cualquier accidente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

2. Destrabe las palancas de ajuste, retire la tapa superior, y tire del filtro hacia arriba.

3. Vacíe el colector de residuos y la jarra recolectora de residuos. Lave la tapa superior, el empujador de alimentos, el filtro, el colector de residuos y la jarra recolectora de residuos bajo un chorro de agua corriente. Se puede emplear un pequeño cepillo para mejor limpieza del filtro.
   Advertencia: al limpiar el conducto de llenado, note que hay una saliente cortante en la parte inferior de la cara interna. Cuide de no lastimarse la mano.

4. Limpie el exterior de la unidad del motor con un paño húmedo. Nunca sumerja la unidad de motor en agua.

5. Seque todas las partes, ármelas nuevamente y guarde en lugar seco.

Advertencia: Las cuchillas del filtro son muy filosas, manipule con cuidado durante la limpieza.

Descarte correcto de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domiciliarios en los países de la Unión Europea. Para prevenir la posibilidad de daño al medio ambiente o a la salud humana proveniente de la eliminación descontrolada de desechos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Continental, Xenon, Gafa, Queen y Xen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:
- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING IMPORTACIONES

GELBRING
IMPORTACIONES