




Lista de piezas del producto



Instrument

Cross screwdriver

Warning





Warning

El soporte del monitor debe mantenerse horizontal
Fijo Si el soporte no está correctamente fijado, puede caer
Causar daños y lesiones. Por favor, asegúrese de
ij el soporte está firmemente fijo!

Paso 1 Instalar tuberías en la Mesa de trabajo



Opción a: instalación de accesorios

1. instale el soporte (c) en la tubería (a)
El tubo redondo (a) se fija con tres pernos m5x16 (f) y una llave de enchufe hexagonal (o), como se muestra en la figura 1.
2 el accesorio de instalación (b) se ensambla en una tubería circular de acuerdo con el grosor de la Mesa. El grosor de las tres posiciones se puede cambiar. Conectado con 2 M8 x 12 pernos (g). Apriete con una llave hexagonal interior (o). Véase la figura 2.

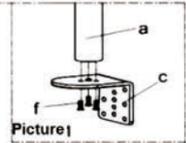

Opción b: instalación de chaquetas

Se han instalado los agujeros de escritorio existentes
Si el escritorio existente tiene un protector de plástico, retire para asegurarse de que la superficie sea plana.
1. instale la base (m) y apriete el tubo redondo (a) con tres pernos m5x16 (f) con una llave hexagonal interior (o), como se muestra en la figura 3.
2. instale el tubo redondo (a) y la placa de soporte (j), la arandela M10 (k), la arandela de resorte (l) el perno M10 (i) y apriete el perno M10 (i) con una llave inglesa (p), ver figura 4.

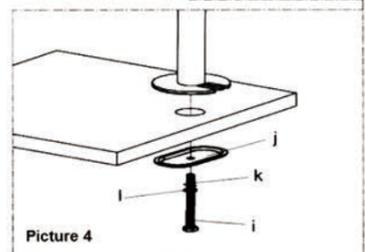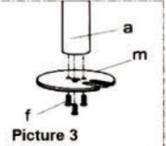

Opción b: instalación de chaquetas

Instalación de agujeros de anillo de perforación automática
1 perforar un agujero de 10 mm en la Mesa para instalar el agujero de bloqueo
2. el tubo redondo (a) utiliza tres pernos m5x16 (f) y aprieta con una llave hexagonal interna (o), como se muestra en la figura 5.
3. instale el tubo (a) y la placa de soporte (j), la arandela M10 (k) y la arandela de resorte (l) y el perno M10 (i). Apriete los pernos M (10) con una llave (p), como se muestra en la figura 6.

